



Закрытое акционерное общество
«Научно-производственное предприятие «Автоматика»

Утвержден
АВДП.414311.022.02 РЭ-ЛУ

Код ОКПД 26.51.53.120



Код ТН ВЭД ЕАЭС 9027 80 110 0

**Анализатор жидкости кондуктометрический
АЖК-3122**

Руководство по эксплуатации
АВДП.414311.022.02 РЭ

г. Владимир

<i>Инв. № подл.</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв. №</i>	<i>Инв. № дубл.</i>	<i>Подп. и дата</i>

Версия документа: 02 Ревизия 02
Файл: АЖК-3122.РЭ.v02.r03.240213.odt

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
2		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись

Оглавление

Введение.....	4
1 Описание и работа.....	5
2 Обеспечение взрывозащиты.....	20
3 Указания мер безопасности.....	21
4 Использование по назначению.....	22
5 Техническое обслуживание.....	47
6 Текущий ремонт.....	49
7 Хранение.....	50
8 Транспортирование.....	51
9 Утилизация.....	52
10 Нормативные ссылки.....	53
11 Перечень принятых сокращений.....	54
Приложение А Габаритные и монтажные размеры.....	55
Приложение Б Схемы внешних соединений.....	59
Приложение В Схемы подключения ПП с СДИ.....	63
Приложение Г Программируемые режимы дискретных выходов.....	66
Приложение Д Коды ошибок ИП.....	68
Приложение Е Правила набора чисел в ИП.....	69
Приложение Ж Программирование первичного преобразователя с жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ).....	71
Приложение З Замена батарейки часов реального времени в ИП настенного исполнения.....	76
Приложение И Замена батарейки часов реального времени в ИП щитового исполнения.....	78
Лист регистрации изменений.....	80

									Стр.
									3
Изм	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата	АВДП.414311.022.02 РЭ				

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с работой анализатора жидкости кондуктометрического двухканального АЖК-3122 (далее - анализатор), содержит описание его устройства и принципа действия, сведения об основных технических характеристиках и другие сведения, необходимые для полного использования технических возможностей анализатора и обеспечения его правильной эксплуатации.

Области применения: теплоэнергетика, химическая, нефтехимическая и другие отрасли промышленности.

Анализаторы подлежат поверке. Поверка осуществляется в соответствии с документом 651-20-046 МП «Анализаторы жидкости кондуктометрические АЖК-31. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИФТРИ».

К эксплуатации анализаторов допускаются лица, обученные правилам техники безопасности, изучившие инструкцию по технике безопасности, утвержденную в установленном порядке руководством эксплуатационных служб, и изучившие настоящее руководство.

Анализаторы выпускаются по ТУ 4215-046-10474265-2009.

Внимание! Данное руководство по эксплуатации содержит описание первичных преобразователей с жидкокристаллическим индикатором. Если в комплекте применяются первичные преобразователи со светодиодным индикатором (АЖК-3110) или первичные преобразователи с индуктивным датчиком (АЖК-3130), то дополнительно следует пользоваться руководствами по эксплуатации на соответствующие первичные преобразователи.

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
4		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Анализатор предназначен для измерения удельной электрической проводимости (далее – УЭП) анализируемой жидкости (растворов кислот, щелочей, солей) и автоматического приведения результатов измерения к заданной температуре, а также преобразования УЭП этих растворов в значение концентрации. Анализатор обеспечивает цифровую индикацию измеренных значений УЭП или концентрации растворов (анализируемой жидкости) по двум каналам, формирует выходные аналоговые сигналы, пропорциональные УЭП или концентрации.

1.1.2 Анализатор состоит из одного или двух первичных преобразователей (далее – ПП) и одного измерительного прибора настенного или щитового исполнения (далее – ИП). Каждый ПП состоит из электронного блока и датчика.

Анализатор выпускается в двух исполнениях:

- ПП имеет моноблочное исполнение, когда электронный блок и датчик конструктивно объединены;
- ПП с разнесёнными электронным блоком и датчиком. Такое исполнение применяется в условиях воздействия специальных факторов, например, радиационной активности анализируемой жидкости.

1.1.3 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:

- первичный преобразователь: ТВ3; УХЛ 2 при температуре (-40...+50) °С;
- измерительный прибор: ТВ4; УХЛ 4.2 при температуре (+5...+50) °С.

1.1.4 Исполнение по защищённости от проникновения пыли и воды по ГОСТ 14254:

- ПП IP65;
- ИП щитового исполнения (по передней панели) IP54;
- ИП настенного исполнения IP65.

1.1.5 Исполнение по устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ 52931 анализаторы соответствуют:

- первичный преобразователь: группе V2;
- измерительный прибор: группе N2.

1.1.6 ПП анализаторов АЖК-3122.И-Ех имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» с маркировкой «1Ех d IIC Т6 X» по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах класса 1.

1.1.7 Знак «X» в маркировке взрывозащиты обозначает, что при монтаже и эксплуатации ПП необходимо принимать меры защиты от электростатических зарядов и превышения допустимого предела температуры наружной части защитной арматуры ПП для температурного класса Т6.

1.1.8 Группа исполнения по устойчивости к помехам IV по ГОСТ 32137. Критерий качества функционирования А.

									Стр.
									5
Изм	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата	АВДП.414311.022.02 РЭ				

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Количество каналов измерения

2.

1.2.2 Диапазоны измерения

Основные диапазоны измерения в зависимости от модификации приведены в Таблице 1.

Таблица 1 - Диапазоны измерения

Назначение	Модификация	Диапазон измерения
Анализатор УЭП	АЖК-3122.1	(0,000...1,000) мкСм/см
		(0,00...10,00) мкСм/см
		(0,0...100,0) мкСм/см
		(0...1000) мкСм/см
	АЖК-3122.2	(0,000...1,000) мСм/см
		(0,00...10,00) мСм/см
		(0,0...100,0) мСм/см
		(0...1000) мСм/см
	АЖК-3122.2 (для ПП с индуктивным датчиком)	(0,00...10,00) мСм/см
		(0,0...100,0) мСм/см
		(0...1000) мСм/см
Анализатор концентрации растворов солей, кислот и щелочей	АЖК-3122.К (только для ПП со светодиодным индикатором или с индуктивным датчиком)	(0...20) %; (90...230) г/л (NaCl) (0...25) % , (95...99) % (H ₂ SO ₄); (0...15) % (HCl); (0...20) % (HNO ₃); (0...10) % , (20...40) % (NaOH); (0...20) % (KOH)

Примечания

1 По заявке потребителя предприятием-изготовителем устанавливается конкретный диапазон измерения. Потребитель может перенастроить анализатор на другой диапазон в пределах модификации анализатора.

2 По заявке потребителя в анализаторах концентрации может быть установлен другой диапазон измерения.

3 По заявке потребителя в анализаторах концентрации показания цифрового индикатора устанавливаются в процентах или граммах на литр в соответствии с нормируемой зависимостью между УЭП и концентрацией анализируемого компонента в растворе.

4 При необходимости линеаризации характеристики датчика анализаторы УЭП могут выпускаться в модификации АЖК-3122.К.

5 По заявке потребителя анализатор концентрации может быть изготовлен для измерения концентрации растворов других веществ. При этом концентрация вычисляется анализатором по предоставленной заказчиком в опросном листе нормированной зависимости удельной электрической проводимости от концентрации этого раствора при заданной рабочей температуре.

1.2.3 Предел допускаемой основной приведённой погрешности:

– у анализаторов УЭП не более

±2,0 %;

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
6		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись
					Дата

1.2.15 Выходные сигналы

1.2.15.1 Аналоговые выходные сигналы

- количество аналоговых выходных сигналов 2.
- выходные унифицированные сигналы постоянного тока (выбираются программно):
 - (0... 5) мА на сопротивлении нагрузки (0... 2) кОм;
 - (0... 20) мА на сопротивлении нагрузки (0... 500) Ом;
 - (4... 20) мА на сопротивлении нагрузки (0... 500) Ом;
 - (4...12...20) мА на сопротивлении нагрузки (0... 500) Ом (*билинейная шкала*).

Примечание - Анализатор ограничивает выходной ток на уровне 3,8 мА снизу и 22 мА сверху для диапазонов (4-20) мА и (4-12-20) мА; на уровне 0 мА снизу и 22 мА сверху для диапазона (0-20) мА; на уровне 0 мА снизу и 5,5 мА сверху для диапазона (0-5) мА.

1.2.15.2 Дискретные выходные сигналы

Количество дискретных выходных сигналов:

- программируемых (реле № 1 и реле № 2) 2;
- дискретный выход «Alarm» (Тревога или Ошибка) (реле № 3) 1;
- дискретный выход «CLEAN» (Очистка) (реле № 4) 1.

Тип: релейный переключающий «сухой контакт».

Ток коммутации:

- ~ 240 В 3 А;
- = 30 В 5 А.

1.2.15.3 Цифровой выходной сигнал (интерфейс)

- физический уровень RS-485;
- канальный уровень протокол Modbus RTU;
- скорость обмена от 1,2 до 115,2 Кбод;
- адрес устройства от 1 до 247.

Примечание - Выбор адреса устройства, скорости обмена и других параметров интерфейса производится программно.

1.2.16 Частота обновления регистров «результат измерения» (для цифрового обмена) 1 Гц.

1.2.17 Для визуализации результатов измерений, архивирования и конфигурирования анализатора может использоваться программа Modbus-конфигуратор, которую можно скачать на сайте ЗАО «НПП «Автоматика».

1.2.18 Архив

1.2.18.1 Глубина архива составляет один год. При этом производится запись измеренных параметров УЭП и Т один раз в секунду.

1.2.18.2 Масштаб по оси времени при просмотре архива (выбор пользователя): 1 пиксел = 1 с, 5 с, 10 с, 30 с, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 1 ч, 3 ч, 6 ч, 12 ч, 1 сут.

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
8		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись

1.2.19 Управление

1.2.19.1 Ручное управление производится посредством четырёх кнопок и жидкокристаллического индикатора с использованием меню.

1.2.19.2 Управление от системы верхнего уровня производится через локальную сеть Modbus.

1.2.19.3 Ручное управление имеет приоритет над управлением через локальную сеть.

1.2.19.4 Анализаторы имеют программируемый таймер для обеспечения периодической очистки датчика с выходным дискретным сигналом релейного типа. Этот сигнал может управлять автоматической или ручной очисткой датчика (через меню).

Для автоматической очистки возможно задать следующие параметры периодической очистки:

- период запуска очистки от 0,0 до 999,9 ч, шаг 0,1 ч;
- длительность очистки от 1 до 9999 с, шаг 1 с;
- время удержания измерения от 0 до 999 мин, шаг 1 мин.

Примечание — При включенном режиме автоочистки и установлении периода запуска очистки равным нулю реле очистки включено непрерывно.

1.2.20 Приложение А содержит габаритные и монтажные размеры первичного преобразователя и измерительных приборов.

1.2.21 Показатели надёжности

1.2.21.1 Анализаторы рассчитаны на круглосуточную непрерывную работу.

1.2.21.2 Время установления рабочего режима не более 15 мин.

1.2.21.3 Анализаторы относятся к ремонтируемым и восстанавливаемым изделиям.

1.2.21.4 Вероятность безотказной работы 0,9.

1.2.21.5 Средняя наработка до отказа 20 000 ч.

1.2.21.6 Средний срок службы 10 лет.

1.2.22 Электропитание

1.2.22.1 Питание ИП обеспечивается от сети переменного тока:

- частота (47... 63) Гц, номинальное значение 50 Гц;
- напряжение (100... 240) В, номинальное значение 220 В;
- потребляемая мощность, не более 15 ВА.

1.2.22.2 Питание от сети постоянного тока:

- напряжение (18... 36) В, номинальное значение 24 В;
- потребляемая мощность, не более 15 Вт.

1.2.22.3 Питание ПП обеспечивается номинальным напряжением 24 В постоянного тока, получаемого от ИП.

					АВДП.414311.022.02 РЭ	Стр.
Изм	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата		9

1.3 Состав изделия

1.3.1 В состав анализатора входят один ИП, один или два ПП, ответные разъёмы (соединители) и монтажный комплект. В комплект поставки дополнительно входят эксплуатационная документация и комплект запасных частей, инструмент и принадлежности (далее - ЗИП) согласно ведомости ЗИП.

1.3.2 Комплект поставки анализатора для конкретного заказа приводится в паспорте.

1.3.3 Пример записи при заказе:

«АЖК-3122.1.Н» - анализатор жидкости кондуктометрический с диапазоном измерения (0...1000) мкСм/см с корпусом ЭБ ПП из нержавеющей стали.» Дополнительно указывается выходной аналоговый сигнал. При разнесённом исполнении ПП указывается длина кабеля между датчиком и ЭБ.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Принцип действия анализатора

1.4.1.1 Принцип действия анализатора с контактным датчиком основан на измерении электрической проводимости жидкости, которая вызвана переменным электрическим полем, приложенным к электродам контактного датчика электрической проводимости.

1.4.1.2 Принцип действия анализатора с бесконтактным индуктивным датчиком основан на измерении электрической проводимости жидкости при подаче переменного электрического напряжения на первичную обмотку индуктивного бесконтактного датчика. Во вторичной обмотке датчика наводится напряжение, пропорциональное активной составляющей проводимости жидкостного витка, проходящего через отверстие датчика.

1.4.1.3 УЭП жидкости вычисляется по формуле:

$$\varepsilon = \sigma C, \quad (1)$$

где ε – УЭП, См/см;

σ – измеряемая проводимость, См;

C – постоянная датчика, определяемая его размерами, см⁻¹.

Подвижность ионов в жидкостях существенно зависит от температуры, поэтому с повышением температуры УЭП возрастает.

1.4.1.4 Температурная зависимость УЭП водных растворов в большинстве случаев может быть определена по формуле:

$$\varepsilon = \varepsilon_0 [1 + (t - t_0) \alpha_t] \text{ или } \varepsilon = \varepsilon_0 [1 + (t - t_0) \beta_t], \quad (2)$$

где ε – УЭП при рабочей температуре t , См/см;

ε_0 – УЭП при температуре приведения термокомпенсации t_0 , См/см;

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
10		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись

ний УЭП (концентрации) и температуры и сигнализации о выходе измеряемых параметров за пределы заданных уставок.

1.4.3 Устройство первичного преобразователя

1.4.3.1 Первичный преобразователь состоит из электронного блока (ЭБ) и датчика. Датчик - это либо контактный датчик, либо индуктивный бесконтактный датчик, которые могут быть оснащены средствами привязки к объекту — арматурой.

1.4.3.2 Конструкция датчика, как правило, предусматривает наличие встроенного датчика температуры. Измеренное значение температуры анализируемой жидкости позволяет обеспечить температурную компенсацию изменения УЭП от температуры, что особенно важно при измерении концентрации раствора.

1.4.3.3 Первичные преобразователи могут иметь моноблочное или разнесённое исполнение.

При моноблочном исполнении ЭБ жёстко соединён с арматурой, в которой установлен датчик (датчик УЭП плюс датчик температуры).

При разнесённом исполнении арматура с датчиком может быть удалена от ЭБ при помощи специального кабеля.

1.4.3.4 Функционально ПП предназначен для выработки электрических сигналов, пропорциональных величине УЭП (концентрации) и температуры анализируемой жидкости. Схема электронного блока ПП построена на базе микроконтроллеров, которые обеспечивают управление всеми функциями ПП, а именно:

- измерение УЭП (концентрации) и температуры;
- коррекцию измеренного значения УЭП (концентрации) с учетом температуры;
- индикацию измеряемых параметров;
- управление (при помощи кнопок) работой ПП;
- алгоритм метрологической настройки анализатора;
- обеспечение связи с измерительным прибором.

1.4.3.5 Конструктивно ЭБ состоит из двух печатных плат, установленных в корпус. Корпус ЭБ может быть типа «Н» из нержавеющей стали, «Д» из алюминиевого сплава и «И» из алюминиевого сплава с прозрачным окном для индикации.

1.4.3.6 Датчик контактного типа может быть двух- или четырёхконтактным.

Двухконтактный датчик представляет собой цилиндрическую коаксиальную конструкцию, изготовленную из стали 12Х18Н10Т (или из другого материала в соответствии с заказом). Внутри конструкции расположен центральный электрод. Роль второго электрода играет внутренняя корпусная часть датчика. Конструкция датчика обеспечивает прохождение электрического тока через анализируемую жидкость в известном объёме между электродами датчика. Извест-

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
12		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись

ные геометрические размеры электродной системы датчика позволяют вычислять УЭП анализируемой жидкости по измеренному значению протекающего тока.

Четырёхконтактный датчик имеет более сложную конструкцию. При этом он позволяет измерять большие значения УЭП.

Встроенный датчик температуры предназначен для термокомпенсации при измерении УЭП концентрации.

1.4.3.7 Индуктивный бесконтактный датчик выполнен из материала, имеющего высокую химическую стойкость к кислотам и щелочам. Прочная конструкция и гладкая оmyиваемая поверхность датчика, а также проточное отверстие большого диаметра обеспечивают низкую вероятность загрязнения и возможность лёгкой очистки датчика, возможность работы с загрязнёнными жидкостями.

В индуктивном датчике также имеется встроенный датчик температуры для термокомпенсации.

1.4.3.8 На платах ЭБ расположены элементы электронной схемы и клеммники для подключения проводов, идущих от датчиков, и проводов линии связи с измерительным прибором.

Корпуса «Н» и «Д» закрываются крышкой с уплотнительным жгутом. Корпус «И» имеет две крышки: спереди и сзади. Провода линии связи подключаются к ПП через герметичный кабельный ввод или разъёмное соединение.


Габаритные размеры корпусов электронного блока ПП приведены в Приложение А, Рисунок А.4, Рисунок А.5 и Рисунок А.6.

Взаимное расположение разъёмов, элементов индикации и управления на печатной плате электронного блока ПП в корпусе из нержавеющей стали «Н» (передняя крышка снята) показано на Рисунке 1, а).


Взаимное расположение разъёмов, элементов индикации и управления на печатной плате электронного блока ПП в корпусе из алюминийевого сплава «Д» (передняя крышка снята) показано на Рисунке 1, б).

В средней части электронных блоков «Н» и «Д» расположен семисегментный цифровой индикатор, который предназначен для индикации при программирования ПП и индикации значений УЭП (концентрации) и температуры в режиме измерения.

Программирование ПП осуществляется при помощи кнопок, расположенных под индикатором.

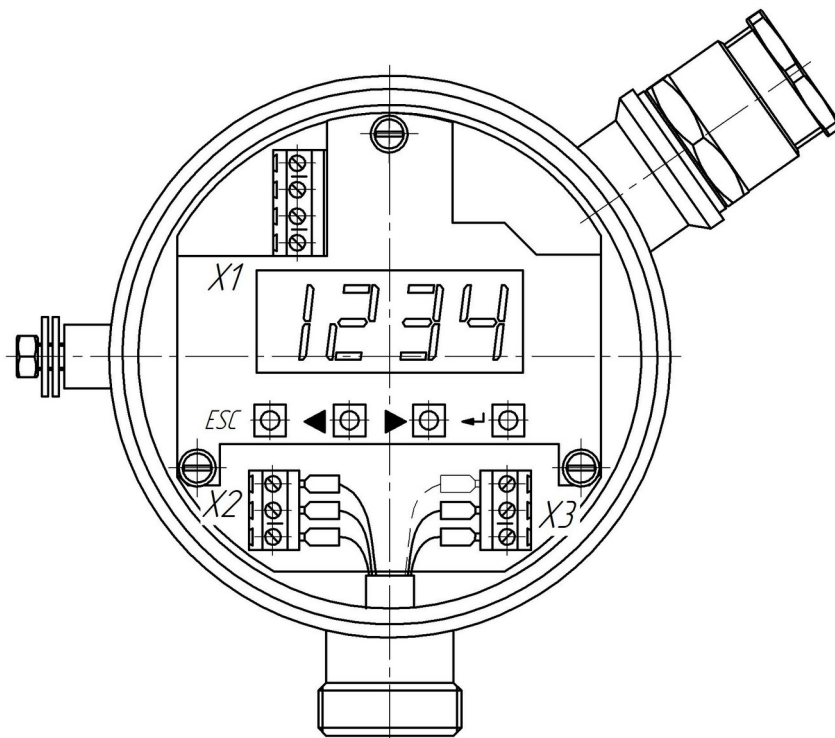



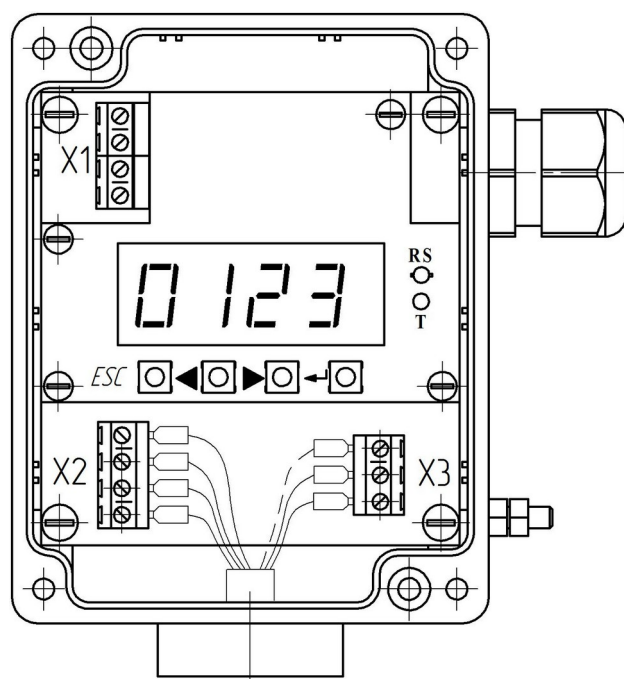



а) ПП в корпусе «Н»



б) ПП в корпусе «Д»

Рисунок 1 – Внешний вид электронного блока ПП в корпусах «Н» и «Д»

На этом рисунке показаны элементы управления, индикации и подключения:

-  (или Esc) – кнопка отмены ввода/выбора параметра
-  (или ) – кнопка уменьшения/выбора параметра
-  (или ) – кнопка увеличения/выбора параметра
-  – кнопка ввода/выбора параметра/режима
- X1 – клеммник для подключения кабеля линии связи (напряжения питания и внешнего регистрирующего устройства)

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
14		Изм.	Стр.	№ докум.	Подпись
					Дата

- X2 – клеммник для подключения датчика температуры
- X3 – клеммник для подключения ЭС.

Конструкция ПП в корпусе из алюминиевого сплава с окном для индикации «И» (смотри Рисунок 2) отличается от конструкции в корпусе «Н» и «Д» тем, что клеммники для подключения датчиков и линии связи расположены на задней стороне корпуса. Для доступа к ним необходимо отвернуть заднюю крышку.

Для доступа к кнопкам ПП в корпусе «И» необходимо отвернуть переднюю крышку.

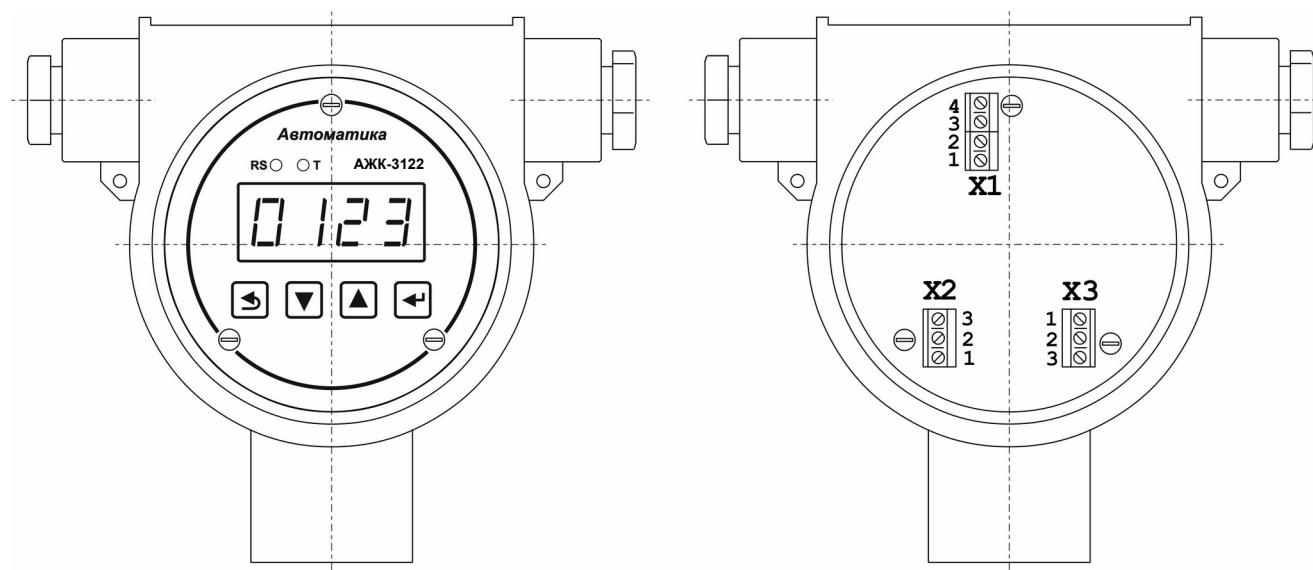


Рисунок 2 – Внешний вид электронного блока ПП в корпусе «И»

Подключение проводов, идущих от датчика, а также линии связи приведено для разных типов корпусов ЭБ в Приложение В. В верхней части электронного блока расположен клеммник, к которому подключается соединительный кабель для связи с измерительным прибором.

1.4.4 Устройство измерительного прибора

1.4.4.1 ИП настенного исполнения

ИП настенного исполнения представляет собой корпус из ударопрочного полистирола, в котором расположен электронный блок, состоящий из двух печатных плат.

Внешний вид ИП настенного исполнения приведён на Рисунок 3.

Печатные платы, основная плата и плата индикации, соединены между собой с помощью плоского кабеля с разъёмом.

На основной плате расположены AC/DC-преобразователь, преобразующий переменное напряжение питания 220 В в постоянное напряжение 24 В, четыре реле, источник питания для ПП, элементы схемы аналоговых выходов и интерфейса, а так же разъёмы подключения внешних цепей.

									Стр.
									15
Изм.	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата	АВДП.414311.022.02 РЭ				

С помощью DC/DC-преобразователя осуществляется выработка гальванически изолированного напряжения 24 В, которое используется для питания первичных преобразователей.

Схема ПП, схемы аналоговых выходов и интерфейса ИП гальванически изолированы от внутренних цепей ИП, друг от друга и от питающей сети.

Схема платы индикации построена на базе микроконтроллера, который управляет всеми режимами работы анализатора. На плате установлена литиевая батарея для питания часов реального времени.

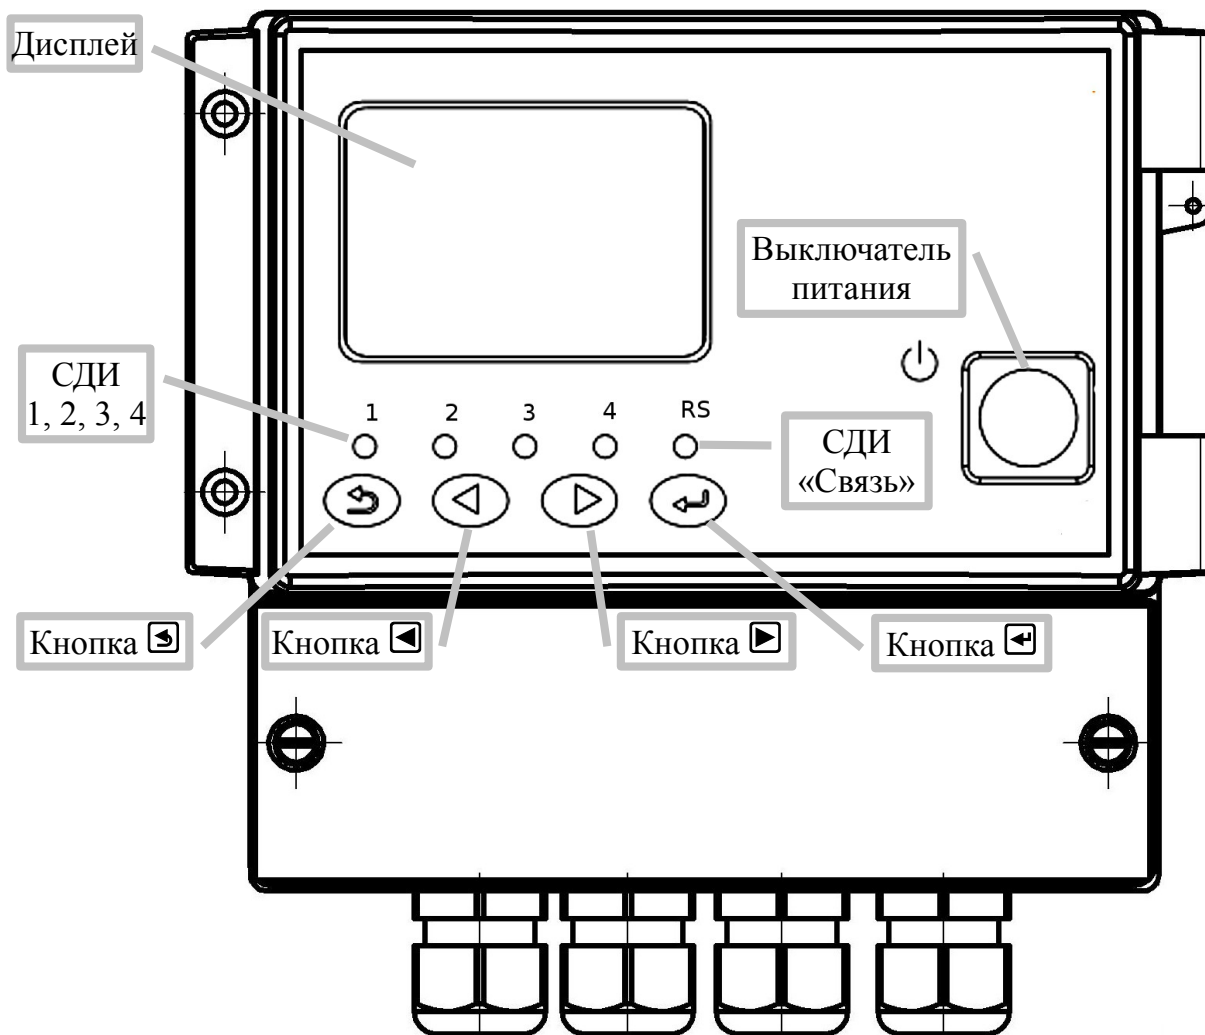


Рисунок 3 – Внешний вид ИП настенного исполнения

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
16		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись Дата

1.4.4.2 ИП щитового исполнения

Взаимное расположение элементов индикации и управления на передней панели и разъёмов на задней панели показано на 1.4.3.8.

Назначение индикаторов и кнопок на передней панели ИП щитового исполнения (при отсутствии выключателя питания) соответствует индикаторам и кнопкам ИП настенного исполнения (смотри Рисунок 3).

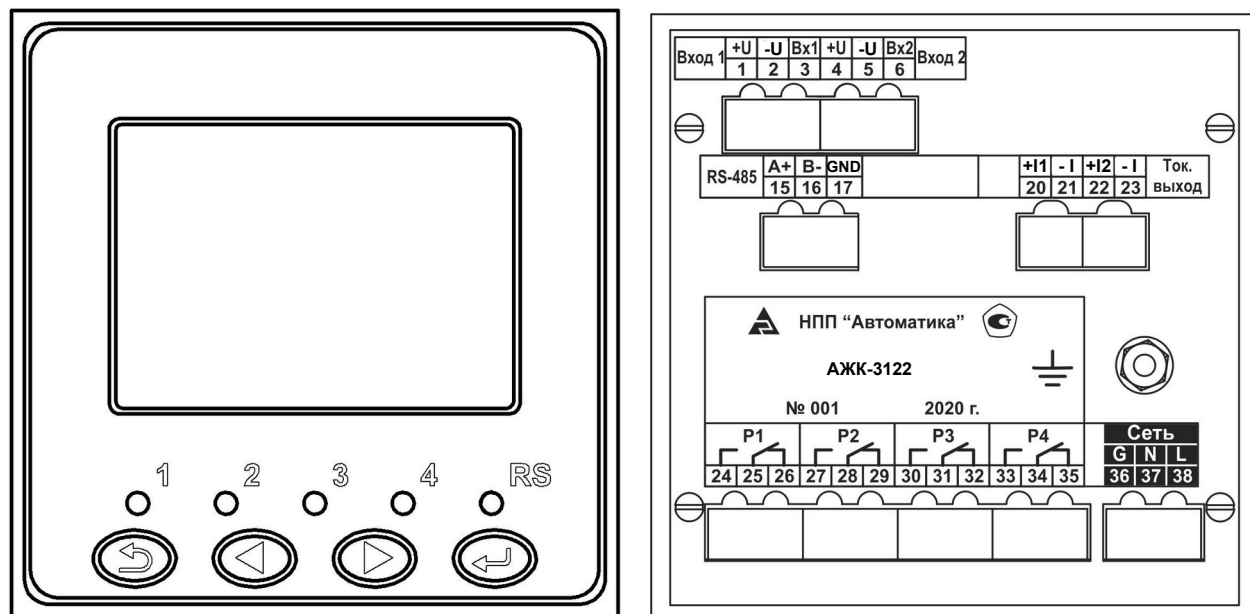


Рисунок 4 - Вид со стороны передней и задней панелей ИП щитового исполнения

Электронный блок ИП щитового исполнения состоит из пяти печатных плат: плата блока питания и реле, плата входов, плата выходов, плата сопряжения и плата индикации и управления, соединённых между собой с помощью разъёмов.

На плате блока питания и реле расположены AC/DC-преобразователь, который преобразует переменное напряжение 220 В в постоянное напряжение 24 В, требуемое для питания внутренних цепей прибора, и четыре реле.

На плате модуля входов с помощью DC/DC-преобразователя осуществляется выработка гальванически изолированного напряжения 24 В для питания первичных преобразователей.

На плате выходов расположены схемы аналоговых выходов и интерфейса с элементами гальванической изоляции друг от друга и от внутренних цепей анализатора.

На плате сопряжения расположен понижающий импульсный преобразователь 5В и 3,3В для питания низковольтных цепей прибора.

Схема платы индикации построена на базе микроконтроллера, который управляет всеми режимами работы измерительного прибора. На плате установлена литиевая батарея для питания часов реального времени.

Изм.	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата

АВДП.414311.022.02 РЭ

Стр.

17

1.5 Инструмент и принадлежности

Для установки, демонтажа и обслуживания анализаторов при эксплуатации специальный инструмент не требуется. Для демонтажа и монтажа анализатора следует применять следующие стандартные инструменты:

- отвёртка 7810-0905 1 Н12Х ГОСТ 17199 (отвёртка слесарно-монтажная для винтов и шурупов с прямым шлицом, размер лопатки 0,4x2,5);
- отвёртка 7810-0927 1 Н12Х ГОСТ 17199 (отвёртка слесарно-монтажная для винтов и шурупов с прямым шлицом, размер лопатки 1,0x6,5);
- отвёртка 7810-0982 РН 2 Н12Х ГОСТ 17199 (отвёртка слесарно-монтажная для винтов и шурупов с крестообразным шлицем номер 2 типа РН);
- ключ 7811-0003 С1 Х9 ГОСТ 2839 (ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 8x10);
- ключ 7811-0026 С1 Х9 ГОСТ 2839 (ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 24x27);
- ключ 7811-0041 С1 Х9 ГОСТ 2839 (ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 27x30);
- ключ 7811-0478 С1 Х9 ГОСТ 2839 (ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 21x24);
- ключ 7811-0479 С1 Х9 ГОСТ 2839 (ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 30x34).

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Маркировка анализаторов обеспечивает механическую прочность и читаемость в течение всего срока службы.

1.6.2 На передней панели ИП анализаторов указано:

- название предприятия-изготовителя (или торговый знак);
- название (условное обозначение) анализатора;
- знак утверждения типа средства измерения;
- знак декларации соответствия таможенного союза;
- обозначение единичных индикаторов и кнопок;
- заводской номер и год выпуска.

1.6.3 На задней стенке ИП щитового исполнения указано:

- обозначения разъёмов;
- заводской номер и год выпуска;
- название (условное обозначение) анализатора;
- знак заземления.

1.6.4 На съёмной крышке отсека для подключения ИП настенного исполнения приведена нумерация клеммников и схема внешних соединений анализатора.

1.6.5 На этикетке, укреплённой на верхней части корпуса ИП анализатора, указано:

- название предприятия-изготовителя (или торговый знак);
- название (условное обозначение) анализатора;

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
18		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись

- знак утверждения типа средства измерения;
- знак декларации соответствия таможенного союза;
- маркировка вида взрывозащиты «1Ex d ПВ Т6 X» для АЖК-3122.И-Ех;
- диапазон измерения;
- заводской номер и год выпуска.

1.6.6 На корпусе ПП анализатора указано:

- название предприятия-изготовителя (или торговый знак);
- знак утверждения типа средств измерений;
- обозначение защищённости от проникновения воды и пыли «IP65»;
- маркировка вида взрывозащиты «1Ex d ПВ Т6 X» для ПП АЖК-3122.х.И-Ех;
- предупредительная надпись «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!» для ПП АЖК-3122.х.И-Ех;
- заводской номер и год выпуска;
- знак заземления (методом гравировки или на шильдике).

Допускается указывать дополнительную информацию.

1.7 Упаковка

1.7.1 Требования безопасности

1.7.1.1 Требования безопасности — в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014.

1.7.2 Порядок проведения консервации и упаковки

1.7.2.1 Анализатор и документация помещаются в пакет из полиэтиленовой пленки и укладываются в картонные коробки.

1.7.2.2 На картонных коробках или ящиках наносятся манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: «Осторожно, хрупкое», «Верх, не кантовать».

1.7.2.3 Способ укладки анализаторов в ящики должен исключать их перемещение во время транспортирования.

					АВДП.414311.022.02 РЭ	Стр.
Изм	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата		19

2 Обеспечение взрывозащиты

2.1 Вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» анализаторов АЖК-3122.И-Ех обеспечивается взрывозащищённым корпусом «И» первичного преобразователя, выполненным в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0.

2.2 Обеспечение взрывозащиты

2.2.1 Взрывозащищённость анализаторов обеспечивается заключением электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку по ГОСТ 31610.0, которая выдерживает давление взрыва внутри неё и исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду.

2.2.2 Взрывонепроницаемость вводного отделения в месте прохода кабеля обеспечивается уплотнительным кольцом. Высота уплотнительного кольца в сжатом состоянии не менее 12,5 мм.

2.2.3 В неиспользуемые кабельные вводы устанавливается стальная заглушка.

2.2.4 Для передней и задней крышек имеются фиксаторы, препятствующие отворачиванию. Фиксаторы можно снять только с помощью инструмента (отвёртки).

2.3 Обозначение взрывозащиты

2.3.1 На задней крышке ПП анализатора нанесена предупредительная надпись «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!», а внутри схема подключения электрических цепей.

2.3.2 Анализаторы имеют внутренний и наружный заземляющий зажим и знаки заземления по ГОСТ 21130.

2.4 Дополнительные параметры

2.4.1 Пожарная безопасность обеспечивается отсутствием наружных деталей оболочки из пластмассы.

2.4.2 Электростатическая безопасность обеспечивается отсутствием легкогорючих материалов.

2.4.3 Фрикционная искробезопасность обеспечивается защитным полимерным покрытием и содержанием магния в алюминиевом сплаве 0,16 % (что меньше допустимого значения 7,5 %).

2.4.4 Требования к обеспечению сохранения технических характеристик оборудования, обуславливающих его взрывобезопасность, отражены в подразделе 1.6. Маркировка и пломбирование.

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
20		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись

3 Указания мер безопасности

3.1 Меры безопасности

3.1.1 По степени защиты от поражения электрическим током анализатор относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

3.1.2 К монтажу и обслуживанию анализатора допускаются лица, изучившие общие правила по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В и настоящее руководство по эксплуатации.

3.1.3 Корпус анализатора должен быть заземлён.

3.1.4 Подключение анализатора производить согласно маркировке при отключенном напряжении питания.

3.2 Параметры предельных состояний

3.2.1 Критерием предельного состояния является отказ измерительного прибора или первичного преобразователя, восстановление или замена которых на месте эксплуатации не предусмотрена эксплуатационной документацией (должна выполняться на предприятии изготовителе)

3.2.2 Категорически запрещается эксплуатировать анализатор при:

- механических повреждениях корпуса, оболочки кабельных вводов;
- отсутствии стопорной скобы и винта;
- отсутствии или повреждении резиновых уплотнений в кабельных вводах;
- отсутствии заземления.

					АВДП.414311.022.02 РЭ	Стр.
Изм	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата		21

4 Использование по назначению

4.1 Эксплуатационные ограничения

4.1.1 Несмотря на высокие технические характеристики анализатора, не рекомендуется использование его при нескольких предельных значениях параметров анализируемой жидкости, а также окружающей среды, одновременно.

4.1.2 Для обеспечения указанной длины линии связи между ПП и ИП необходимо применять рекомендуемый тип кабеля и соответствующее сечение жил кабеля.

4.2 Подготовка к использованию

4.2.1 Меры безопасности при подготовке анализатора

4.2.1.1 При подготовке анализатора необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с установками до 1000 В.

4.2.1.2 К обслуживанию анализатора может быть допущен квалифицированный персонал, изучивший настоящее руководство по эксплуатации, выполнение требований которого обеспечивает безопасность обслуживания анализатора.

4.2.2 Правила и порядок осмотра и проверки готовности анализатора к использованию

4.2.2.1 При поступлении анализатора потребителю осуществляется входной контроль в объёме:

- проверка комплектности;
- внешний осмотр.

4.2.2.2 Проверка комплектности производится согласно ведомости упаковки

4.2.2.3 При внешнем осмотре проверяются:

- чёткость изображения на шильдиках, местах маркировки и знаков заземления;
- идентичность заводских номеров, проставленных на шильдиках и местах маркировки, с заводскими номерами, проставленными в соответствующих разделах паспорта;
- отсутствие повреждений, царапин, других недостатков, явно указывающих на возможную неисправность изделия.

4.2.2.4 В случае обнаружения при внешнем осмотре несоответствия указанным выше требованиям, в порядке, установленном в эксплуатирующей организации, составляется акт, один экземпляр которого отправляется в адрес предприятия-изготовителя. При этом работы по подготовке анализатора к использованию приостанавливаются.

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
22		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись

Заземлить корпус ПП.

4.2.3.4 Монтаж кабельных соединений

Электрический монтаж составных частей анализатора АЖК-3122 необходимо производить по схемам кабельных соединений, представленным в Приложение Б.

Перед подключением ИП должны быть проложены электрические кабели, предназначенные для связи ЭБ с ИП, ИП с регистрирующими приборами, а также ИП с источником напряжения питания ~220 В. Окончания кабелей должны иметь запас по длине для обеспечения их разделки и свободного подключения.

Подключение внешних электрических цепей (кабелей) к ИП щитового исполнения производится со стороны задней панели. На задней панели ИП находятся клеммные блоки разъёмного типа. Конструкция клеммных блоков обеспечивает удобство быстрого подключения и отключения.

Подключение кабелей для ИП настенного исполнения производится к клеммникам, расположенным под крышкой клеммного отсека. Для этого они пропускаются через гермовводы, которые необходимо предварительно ослабить (отвернуть для увеличения пропускного диаметра для пропуска кабеля).

После подключения всех кабелей необходимо удостовериться, что они не натянуты и не создают нагрузку на крепление.

Для линий связи с ИП рекомендуется применять кабель КМПВЭВнг-LS 4x0,5.

Для подключения напряжения питания к ИП рекомендуется использовать кабель КВВГнг-LS 4x15.

После подключения всех кабелей необходимо удостовериться, что они не натянуты и не создают нагрузку на крепление.

4.2.4 Описание положений органов управления и настройки после подготовки изделия к работе и перед включением

4.2.4.1 Перед включением анализатора он должен быть смонтирован в соответствии с проектом эксплуатирующей организации. При монтаже ПП и ИП необходимо использовать инструмент, указанный в п. 1.5.

4.2.4.2 Анализатор поставляется настроенным в соответствии с заказом. Значения параметров и уставок приведены в паспорте. Нажимать на кнопки ИП и настраивать его не требуется.

4.2.4.3 Кабель, соединяющий ИП и ПП, должен быть расположен в соответствии с проектом эксплуатирующей организации, без резких перегибов и натяжения. Все клеммные соединения и разъёмы ПП и ИП должны быть завернуты до упора.

4.2.4.4 Заземляющие провода должны быть подключены к ПП и ИП в соответствии с проектом эксплуатирующей организации.

4.2.4.5 Включить питание ИП. Для обеспечения всех заявленных характеристик необходимо прогреть анализатор в течение 15 минут.

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
24		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись

4.2.5 Настройка параметров

4.2.5.1 ИП и ПП поставляются настроенными в соответствии с заказом. Заводские настройки указаны на наклейках на корпусах и в паспорте анализатора.

4.3 Использование анализатора. Режимы работы ИП

4.3.1 Режим измерения и меню «ИЗМЕРЕНИЕ»





4.3.1.1 При включении питания анализатор переходит в режим измерения. В режиме измерения производится измерение основных и вспомогательных (температура) параметров, преобразование их в выходные сигналы, отображение измеренных параметров на графическом дисплее.

4.3.1.2 Выбор вариантов отображения измеренных параметров осуществляется в меню «ИЗМЕРЕНИЕ».

4.3.1.3 Меню «ИЗМЕРЕНИЕ», как и другие меню и режимы, входит в «ГЛАВНОЕ МЕНЮ».

4.3.1.4 При помощи «горячих» кнопок из режима измерения можно перейти к некоторым режимам и меню анализатора без перехода через «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» (Рисунок 5).

4.3.1.5 Назначение «горячих» кнопок в режиме измерения:

-  - вход в меню «ИЗМЕРЕНИЕ»: меню выбора вариантов отображения измеренных параметров;
-  - кнопка неактивна;
-  - вход в управление режимом HOLD: режимом удержания выходных сигналов;
-  - вход в «ГЛАВНОЕ МЕНЮ».

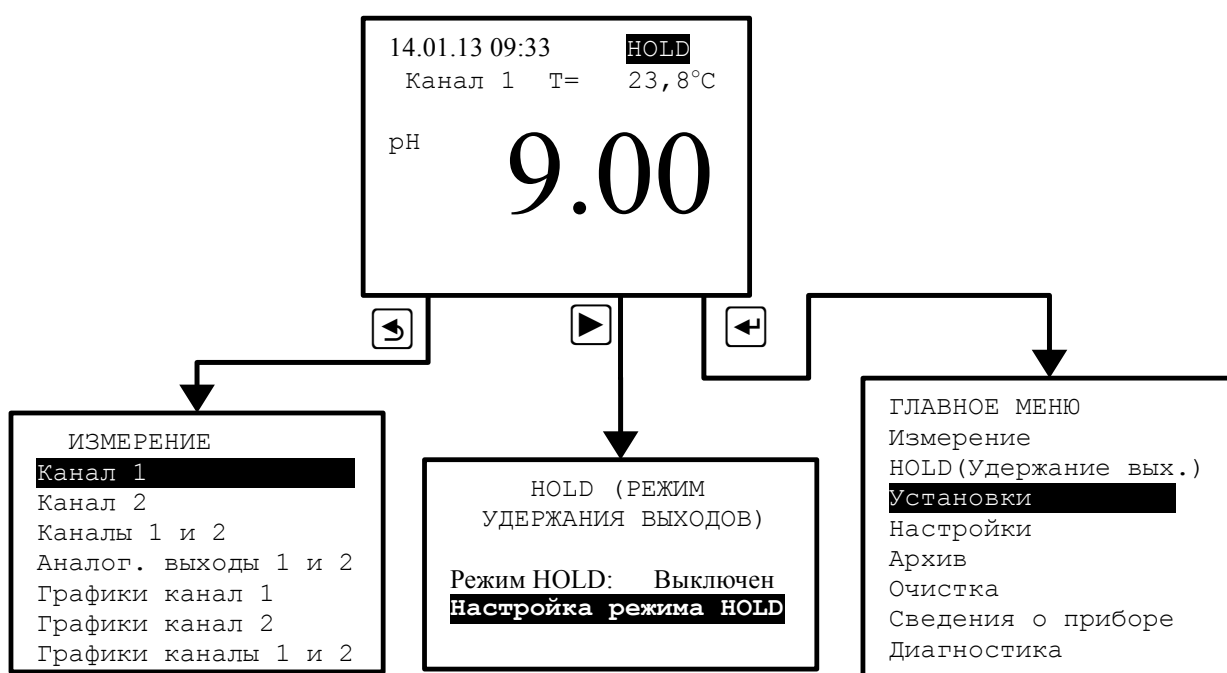




Рисунок 5 - Режим измерения

4.3.1.6 Войти в меню «ИЗМЕРЕНИЕ» можно двумя способами:

- через пункт «Измерение» Главного меню;
- в режиме измерения нажать «горячую» кнопку .

4.3.1.7 В этом меню можно выбрать параметры и способ их отображения на дисплее в режиме измерения.

4.3.1.8 **Канал 1**, **Канал 2**, **Каналы 1 и 2** - цифровое отображение результатов измерения (**Рисунок 6**).

Ошибка измерения в этих режимах отображается в виде кода **Ехх**. Приложение Д содержит расшифровку кодов ошибок. Для просмотра текстового сообщения об ошибках нужно в «ГЛАВНОМ МЕНЮ» выбрать пункт **Диагностика** (п. 4.3.8) и нажать кнопку .

4.3.1.9 **Аналог. выходы 1 и 2** - отображение аналоговых выходных сигналов в виде шкалы, а результатов измерения в цифровом виде (смотри **Рисунок 6**).

В этом режиме шкала аналогового выхода, привязанного к основному параметру канала 1, помечается как «K1»; к основному параметру канала 2 - «K2»; к дополнительному параметру (температура) канала 1 - «T1»; к дополнительному параметру (температура) канала 2 - «T2».

Мигающая надпись при сбое часов реального времени

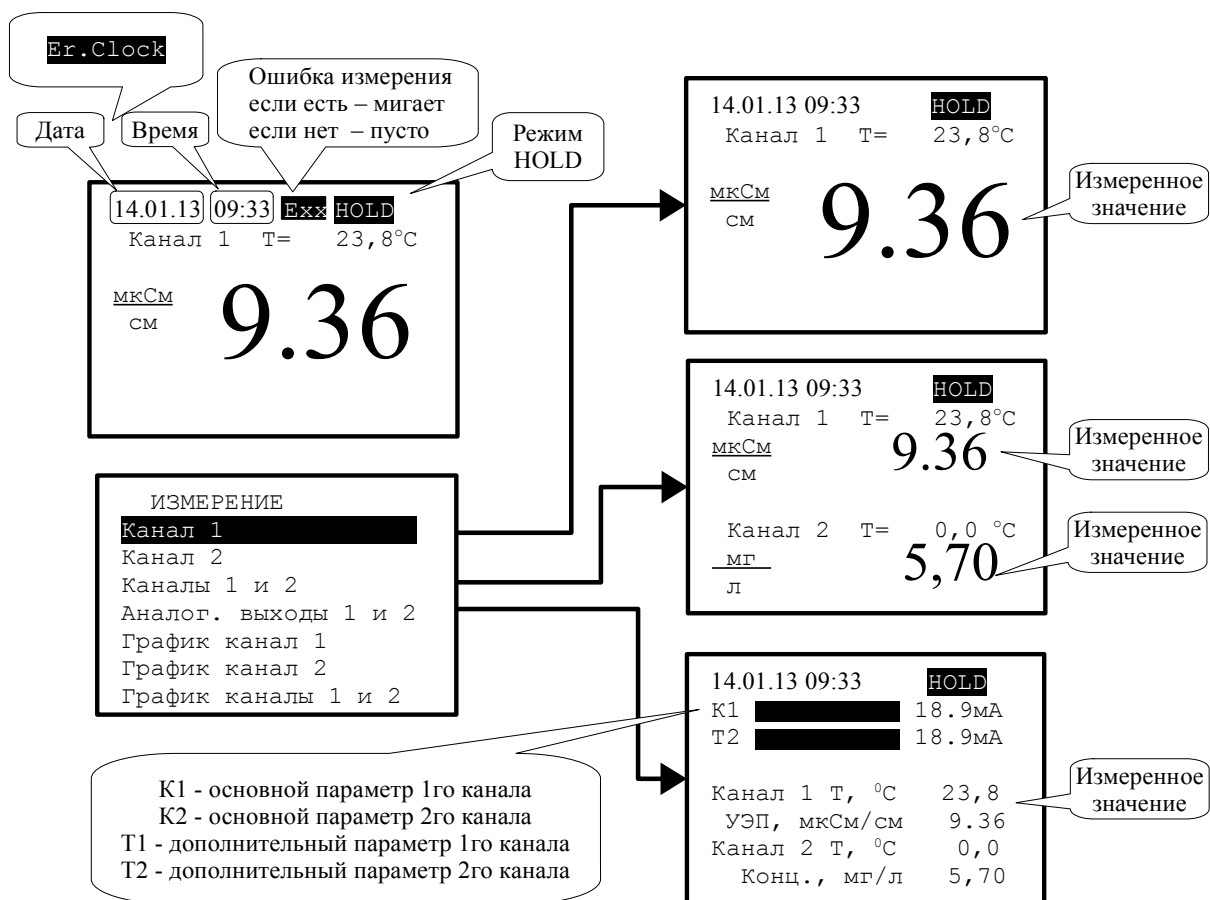


Рисунок 6 - Варианты отображения измеренных параметров в цифровом виде

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
26		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись
					Дата

4.3.1.10 **Графики канал 1** , **Графики канал 2** , **Графики каналы 1 и 2**

- отображение измеренных параметров в виде графиков (Рисунок 7).

В режиме измерения масштаб по оси времени постоянный: 1 точка (пиксел) в секунду, т. е. на дисплее умещается 1 минута 50 секунд.

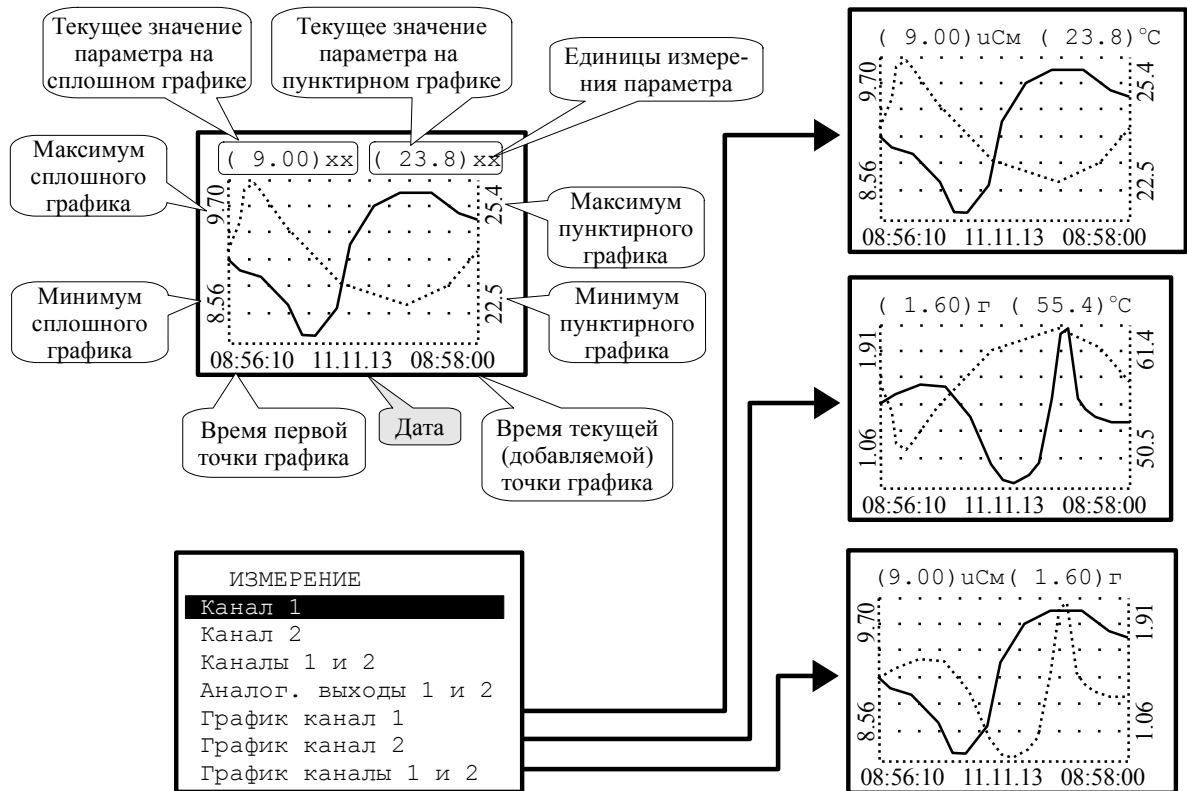


Рисунок 7 - Варианты отображения измеренных параметров в графическом виде

Изм	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата

АВДП.414311.022.02 РЭ

Стр.

27

4.3.2 Режим HOLD (Режим удержания выходов)

4.3.2.1 В этом режиме измерение всех параметров продолжается, на дисплее отображаются (и через интерфейс читаются) результаты измерений; но аналоговые и дискретные выходы (кроме дискретных выходов «Ошибка» и «Очистка») удерживаются в заранее заданных состояниях (Таблица 2).


В режиме HOLD контроллер может не только удерживать, но и имитировать состояние выходов, т.е. задавать их вручную заранее или изменять их во время действия режима HOLD. Изменённые состояния запоминаются и используются при последующих включениях режима HOLD. Для настройки в окне «HOLD (РЕЖИМ УДЕРЖАНИЯ ВЫХОДОВ)» выбрать строку «Настройка режима HOLD» и нажать кнопку .

Таблица 2 - Состояния выходов в режиме HOLD


Что делать с выходом	Состояние в режиме HOLD	Пояснение
Удерживать	Удержание	Замораживается состояние выхода в момент включения режима HOLD
Оставить активным	Активный	Выход продолжает нормальную работу (т. е. соответствует результатам измерений в канале, к которому привязан)
Задать аналог. выход	XX мА	На аналоговый выход выдаётся фиксированный ток от 0 до 22 мА
Выключить	Выключен	Дискретный выход постоянно выключен
Включить	Включен	Дискретный выход постоянно включен



По завершении режима HOLD все выходы возвращаются к активному состоянию (т. е. снова соответствуют результатам измерений в каналах, к которым привязаны).


Режим «HOLD» (Рисунок 8) используется при необходимости проведения настроек, изменения установок, при проведении градуировки по буферным растворам. В этих случаях резкие изменения выходных сигналов могут повлиять на состояние системы управления верхнего уровня.

Также режим «HOLD» полезен для отслеживания показаний в случае ручного управления, во время ввода в эксплуатацию.

4.3.2.2 Режим «HOLD» включают и выключают вручную. Войти в окно задания режима «HOLD» можно двумя способами (Рисунок 8):


- через пункт «HOLD (Удержание вых.)» Главного меню;
- в режиме «Измерение» нажать кнопку .




Например, для включения режима HOLD в окне «HOLD (РЕЖИМ УДЕРЖАНИЯ ВЫХОДОВ)» выбрать строку «Режим HOLD: Выключен» и нажать кнопку . В появившемся окне «РЕЖИМ HOLD» выбрать строку «Включить» и нажать кнопку . Контроллер вернётся в режим «Измерение» и отобразит в правом верхнем углу мигающую надпись «HOLD».

4.3.2.6 Чтобы вернуться в режим «Измерение» надо нажать кнопку . Включённый режим HOLD отображается на дисплее мгающей надписью **HOLD**.

4.3.2.7 При выходе из режима «HOLD» переход аналоговых выходных сигналов от сохранённого состояния ко вновь измеренному осуществляется с ограниченной скоростью (полная шкала от 0 до 5 мА или от 4 до 20 мА за 20 с и при нарастании и при убывании).

4.3.3 Меню «УСТАНОВКИ»

4.3.3.1 Чтобы войти в меню «УСТАНОВКИ» из режима измерения, надо сначала войти в Главное меню. Вход в «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» производится при нажатии кнопки  (смотри п.Рисунок 5).

Для входа в меню «УСТАНОВКИ» кнопками  или  выбрать пункт Установки в «ГЛАВНОМ МЕНЮ» (Рисунок 9) и нажать кнопку .

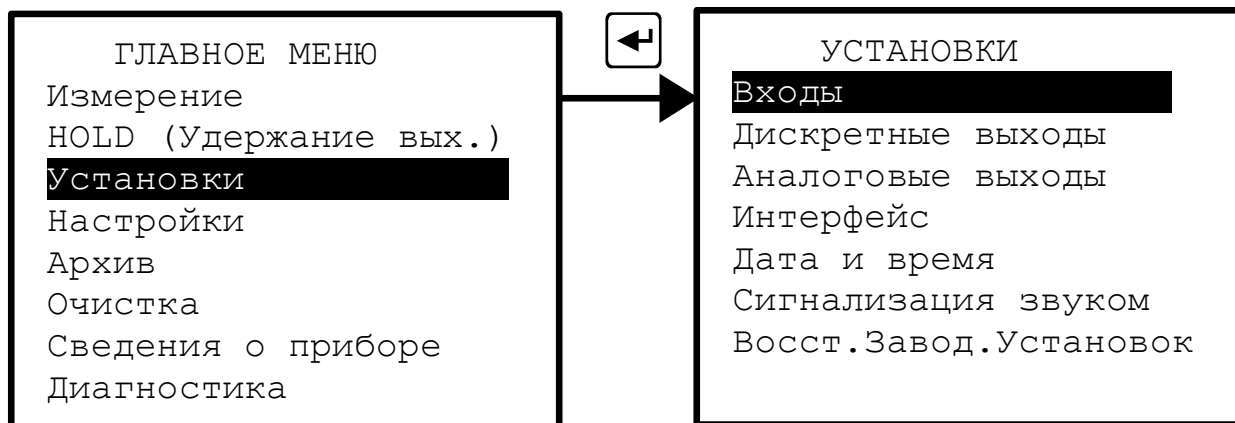


Рисунок 9 - Вход в меню «УСТАНОВКИ»

4.3.3.2 Меню «ВХОДЫ»

В меню «ВХОДЫ» устанавливаются единицы измерения подключенных ко входу первичных преобразователей.

Примечание - Если ко входу не подключен ПП, то нужно установить «Единицы измерения» в состояние «Вход отключ.» чтобы не формировалась ошибка отсутствия связи с ПП.

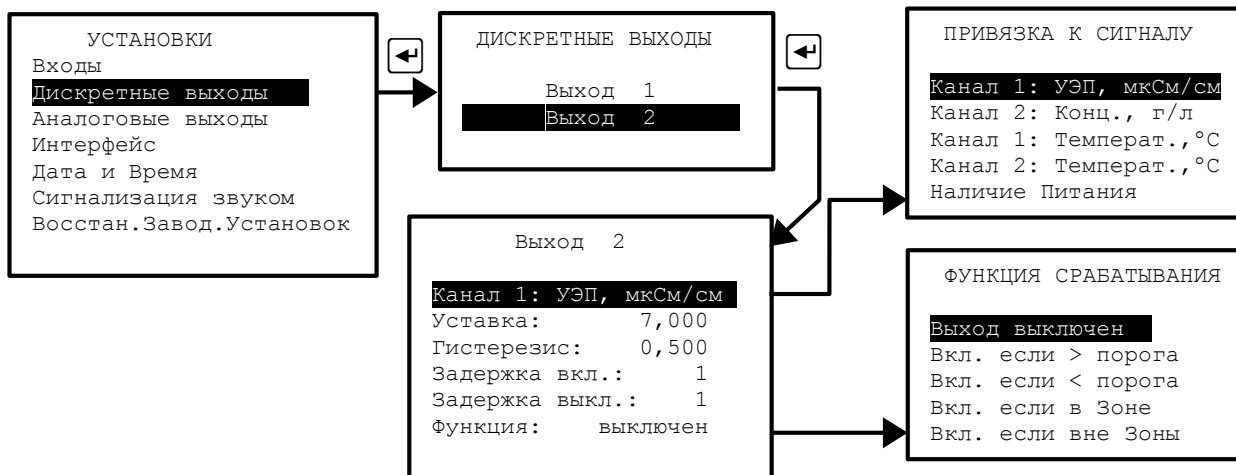


Рисунок 11 - Меню «ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ»

Здесь и далее применяется *алгоритм ввода чисел* при помощи кнопок на передней панели ИП. Кнопки выполняют следующие функции:

- - переход мигающего разряда (знакоместа) слева направо. При нажатии на кнопку, находясь в крайнем правом разряде, происходит выход из набора числа с запоминанием.
- и - кнопки уменьшения и увеличения значения цифры в мигающем разряде;
- - переход мигающего разряда справа налево. При нажатии на кнопку, находясь в крайнем левом разряде, происходит выход из набора числа без сохранения изменений.

Правила набора чисел приведены в Приложение Е.

В этом меню устанавливаются параметры для каждого дискретного выхода:

- **Дискретные выходы** → **Выход 1** - просматриваются и корректируются параметры дискретного выхода №1 (Реле 1):
- **Привязка к сигнал** - дискретный выход № 1 (Реле 1) может быть настроен на включение при выходе за установленные пределы (уставки) одного из следующих сигналов:
 - выбранного основного параметра первого канала: УЭП или концентрация;
 - выбранного основного параметра второго канала: УЭП или концентрация;
 - температуры первого канала;
 - температуры второго канала.

Примечание — выбор единиц измерения основного параметра (мкСм/см, мСм/см, %, мг/л или г/л) осуществляется в меню «ВХОДЫ».

Кроме этого реле может быть настроено на сигнализацию о «Наличии питания», то есть при наличии питания анализатора реле включено.

- **Уставка:** - уставка срабатывания дискретного выхода может быть задана во всём диапазоне измерений выбранного параметра;

– **Гистерезис:** - гистерезис (зона нечувствительности) дискретного выхода применяется для разнесения порогов срабатывания при увеличении и уменьшении выбранного параметра (сигнала), например, для устранения "дребезга" срабатывания. Значение гистерезиса может быть задано во всём диапазоне измерений выбранного параметра. Это позволяет обеспечить двухпозиционное регулирование данного параметра (Приложение Г).

*Порог срабатывания дискретного выхода при увеличении привязанного параметра:
Порог + = Уставка + Гистерезис.*

*Порог срабатывания дискретного выхода при уменьшении привязанного параметра:
Порог - = Уставка - Гистерезис.*

– **Задержка вкл.:** - отсрочка включения дискретного выхода может быть задана в пределах от 000 до 255 секунд;

– **Задержка выкл.:** - отсрочка выключения дискретного выхода может быть задана в пределах от 000 до 255 секунд;

– **Функция:** - выбор функции срабатывания дискретного выхода:

В меню «ФУНКЦИЯ СРАБАТЫВАНИЯ» дискретный выход можно просто выключить (Выход выключен); а можно задать включение дискретного выхода при следующих условиях (Приложение Г):

- увеличении привязанного сигнала выше порога (Вкл. если > Порога);
- при уменьшении привязанного сигнала ниже порога (Вкл. если < Порога);
- при нахождении привязанного сигнала в Зоне (Вкл. если в Зоне);
- при нахождении привязанного сигнала вне Зоны (Вкл. если вне Зоны).

4.3.3.4 Меню «АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ»

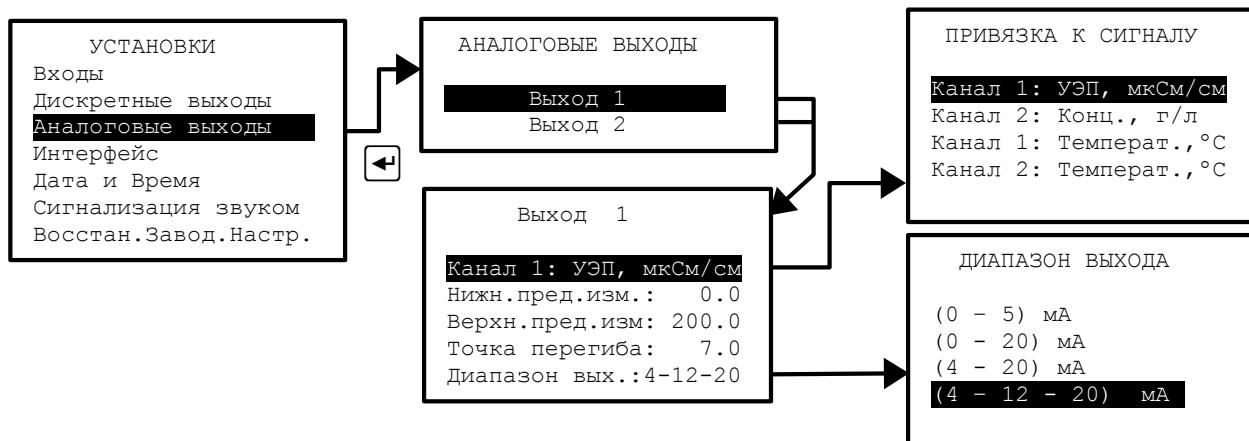


Рисунок 12 - Меню «АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ»

В этом меню (смотри Рисунок 12) устанавливаются параметры двух аналоговых выходных сигналов.

АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ → **Выход 1** - установка параметров первого токового выхода:

– **ПРИВЯЗКА К СИГНАЛУ** - в этом режиме выбирается один из четырёх входных сигналов для преобразования в первый выходной аналоговый сигнал:

- основной сигнал первого входного канала (УЭП или концентрация);
- основной сигнал второго входного канала (УЭП или концентрация);
- вспомогательный сигнал первого канала (температура);
- вспомогательный сигнал второго канала (температура).

Примечание — выбор единиц измерения основного параметра (УЭП или концентрации) осуществляется в меню «ВХОДЫ».

– **Нижн. пред. изм.:** - устанавливается значение показаний анализатора по выбранному параметру для преобразования его в нижний предел диапазона выходного тока (НП).

– **Верхн. пред. изм.:** - устанавливается значение показаний анализатора по выбранному параметру для преобразования его в верхний предел диапазона выходного тока (ВП).

– **Точка перегиба:** - устанавливается значение показаний анализатора по выбранному параметру, при которых происходит изменение наклона выходной характеристики при выходном токе 12 мА. Режим *билинейной шкалы* описан ниже.

– **Диапазон вых.:** - выбирается один из вариантов диапазона аналогового выхода: (0... 5) мА, (0... 20) мА, (4... 20) мА или билинейный (4... 12... 20) мА.

Вариант (4-12-20) мА представляет собой режим билинейной шкалы.

В этом режиме выходной аналоговый сигнал, пропорциональный измеряемому параметру (задаётся в меню «ПРИВЯЗКА К СИГНАЛУ»), представляет собой билинейную зависимость с тремя программируемыми параметрами: нижний предел измерения (НП), верхний предел измерения (ВП) и точка перегиба (ТП).

На участке изменения измеряемого параметра от НП до ТП выходной аналоговый сигнал изменяется от начального значения до среднего значения своего диапазона изменения, то есть от 4 мА до 12 мА (Рисунок 13).

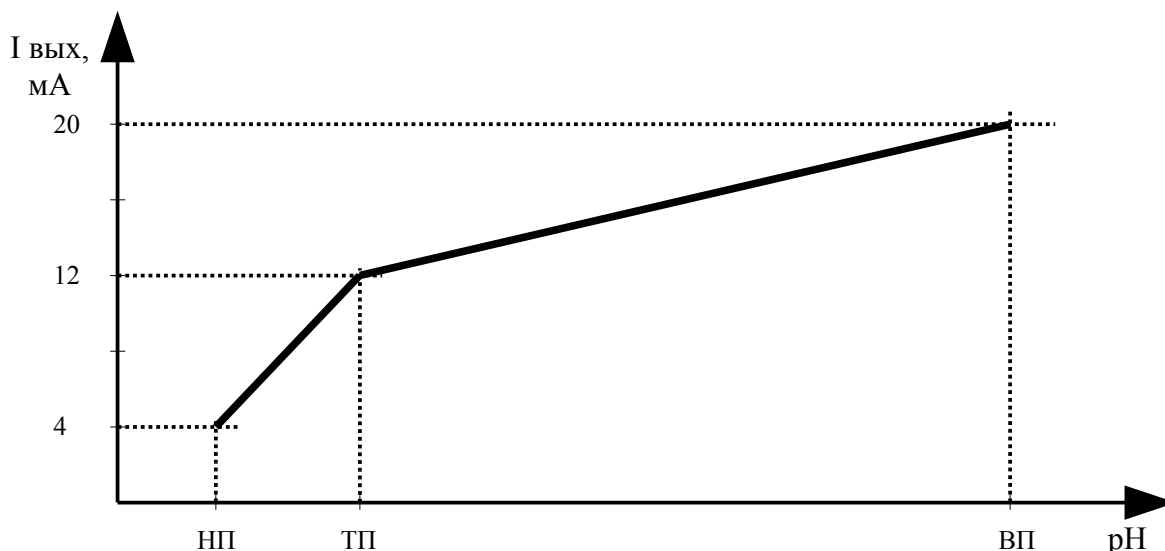


Рисунок 13 - Зависимость выходного тока от рН при включенной билинейной функции

На участке изменения измеряемого параметра от ТП до ВП выходной аналоговый сигнал изменяется от среднего значения до конечного значения своего диапазона изменения, то есть от 12 мА до 20 мА.

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
34		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись Дата

Изменяя положение точки перегиба ТП, можно повышать разрешающую способность выходного сигнала для начальной (от НП до ТП) или для конечной (от ТП до ВП) части диапазона измерения.

При значении $ТП = (ВП - НП) / 2 + НП$ билинейная шкала становится линейной.

Примечание - Параметр «Точка перегиба» учитывается только при установке диапазона выходного сигнала (4 - 12 - 20) мА.

Аналоговые выходы → **Выход 2** - установка параметров второго аналогового выхода. Параметры второго аналогового выхода устанавливаются аналогично установке параметров первого аналогового выхода.

4.3.3.5 Меню «ИНТЕРФЕЙС»

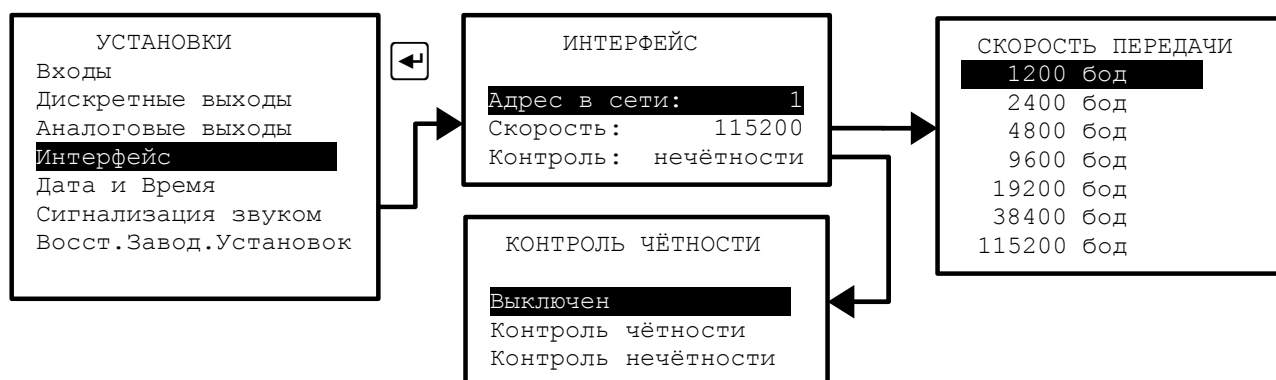


Рисунок 14 - Настройка параметров интерфейса

В этом меню (смотри Рисунок 14) устанавливаются параметры интерфейса анализатора с системой верхнего уровня:

- **Адрес в сети:** - устанавливается адрес анализатора в сети Modbus RTU (от 001 до 247);
- **Скорость:** - выбирается скорость передачи данных из списка: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бод;
- **Контроль:** - контроль чётности можно просто отключить (Выключен). А можно задать «Контроль чётности» или «Контроль нечётности».

Заводская установка параметров интерфейса по умолчанию (если в паспорте не указано иное):

- адрес в сети 001;
- скорость 9600 бод;
- контроль выключен.

Дополнительная информация: число стоп-битов равно двум.

4.3.3.6 Меню «ДАТА И ВРЕМЯ»

В этом меню (смотри Рисунок 15) для работы встроенных часов реального времени устанавливаются текущие год, месяц, число, часы, минуты и секунды, а также вносится коррекция суточного ухода времени (в секундах).

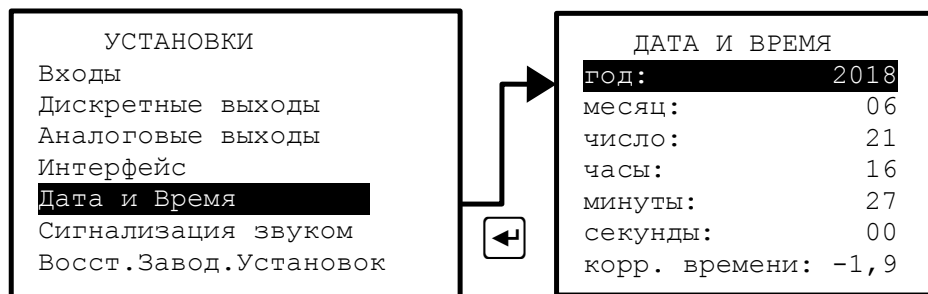


Рисунок 15 - Настройка встроенных часов реального времени

Если в процессе работы анализатора произошёл сбой часов реального времени, то в верхнем левом углу экрана в режиме измерения вместо показаний даты и текущего времени появится мигающая надпись **Er.Clock** (смотри Рисунок 6). Возможной причиной сбоя может быть снижение напряжения литиевой батареи. Информация о замене аккумулятора часов реального времени приведена в п. 6.1.3.

4.3.3.7 Меню «СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗВУКОМ»

В этом меню настраивается звуковая сигнализация (Рисунок 16).

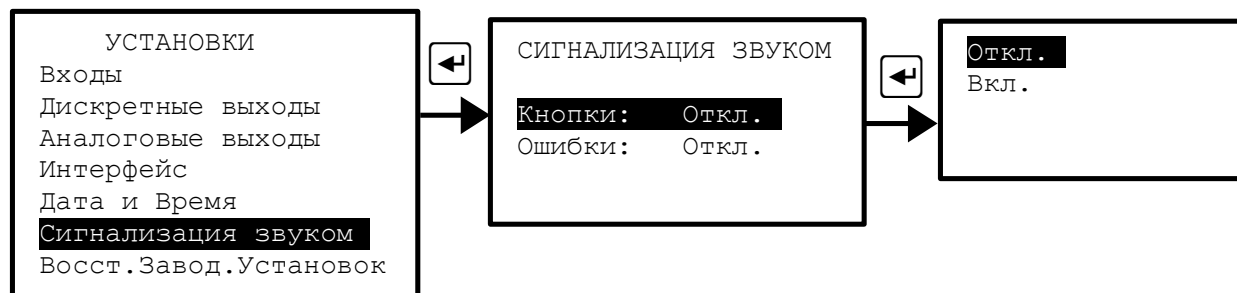



Рисунок 16 - Настройка звуковой сигнализации


Звуковая сигнализация может применяться в двух случаях:

- **Кнопки** - включение / отключение звуковой сигнализации на нажатие кнопок. Если включено, то при нажатии на кнопки передней панели анализатора будут слышны короткие звуковые сигналы.
- **Ошибки** - включение / отключение звуковой сигнализации диагностируемых ошибок. Если включено, то при возникновении диагностируемой анализатором ошибки, включается звуковая сигнализация (прерывистый звуковой сигнал).

4.3.3.8 Меню «Восстановление заводских установок»

В данном меню можно восстановить все установки, перечисленные в меню «УСТАНОВКИ» (не путать с заводскими настройками — описано ниже) измерительного прибора анализатора, которые заданы на предприятии-изготовителе.

Для восстановления заводских установок необходимо ввести код доступа «3122», выбрать действие и подтвердить кнопкой  (Рисунок 17).

Выйти без восстановления можно также нажав кнопку .

Правила набора чисел при вводе кода пароля приведены в Приложение Е.

При правильном вводе кода доступа (3122) открывается меню восстановления заводских установок.

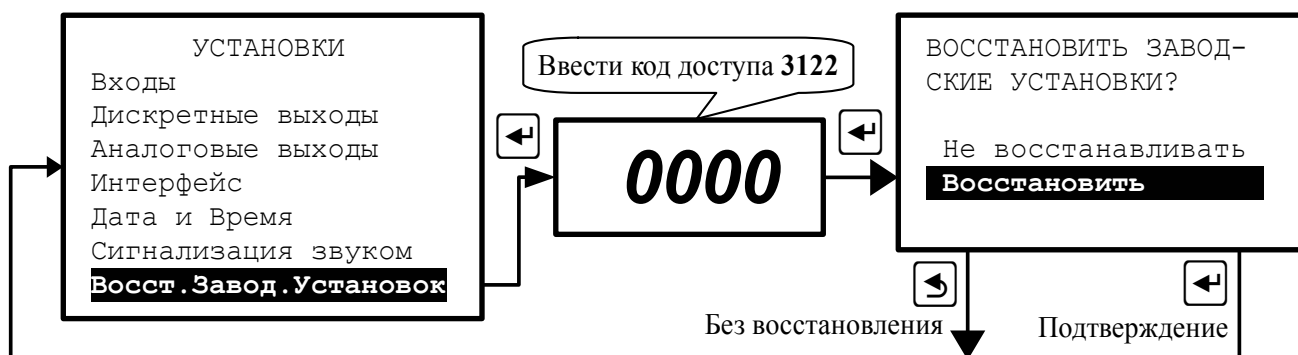



Рисунок 17 - Восстановление заводских установок

4.3.4 Меню «НАСТРОЙКИ»

4.3.4.1 Вход в это меню защищён паролем, поскольку в нём возможно изменение метрологических настроек анализатора. Для входа в меню необходимо ввести код доступа «3122», выбрать действие и подтвердить кнопкой  (Рисунок 18).

Правила набора чисел при вводе кода пароля приведены в Приложение Е.

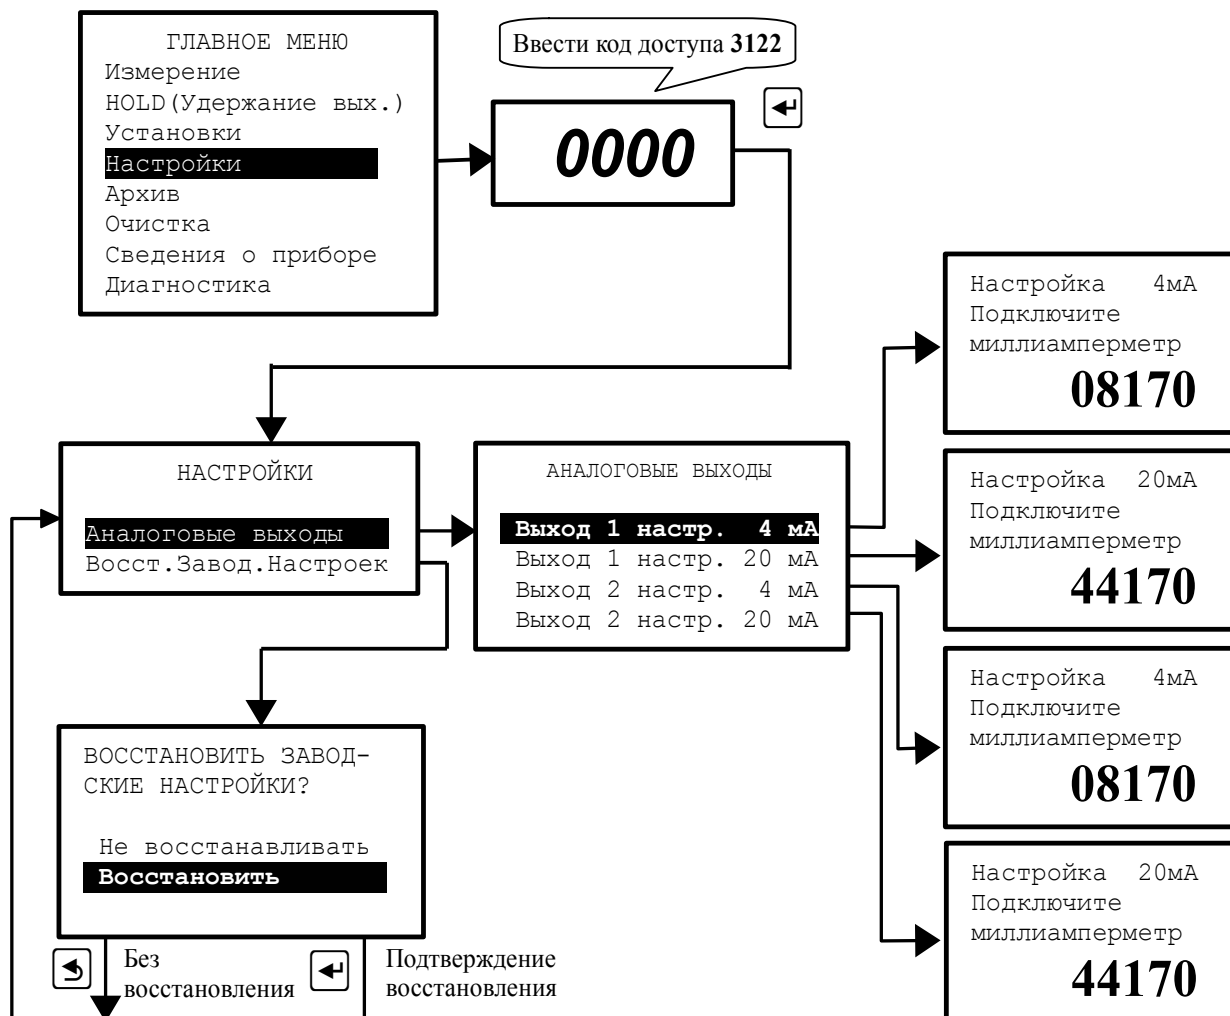


Рисунок 18 - Меню «НАСТРОЙКИ»

При правильном вводе кода доступа (3122) открывается меню «НАСТРОЙКИ».

4.3.4.2 В этом меню в случае отклонения метрологических характеристик анализатора по выходному току могут быть подстроены аналоговые выходные сигналы. Для этого каждый аналоговый выход ИП должен быть подключен к миллиамперметру. Для каждого выхода должны быть настроены значения токов 4 мА и 20 мА. Процедура настройки изображена на Рисунок 18.

4.3.4.3 Восстановление заводских настроек позволяет восстановить значения выходных сигналов (токов 4 мА и 20 мА), настроенных на предприятии-изготовителе.

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
38		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись Дата

4.3.5 Меню «АРХИВ»

4.3.5.1 В памяти ИП анализатора содержатся данные о результатах измерений по всем четырём измерительным каналам за последний год. ИП автоматически записывает один раз в секунду результаты измерений: основной параметр канал 1, температура канал 1, основной параметр канал 2, температура канал 2.

4.3.5.2 Архив анализатора можно скачать по сети Modbus (интерфейс RS-485) и просмотреть на компьютере с помощью программы «Modbus-конфигуратор» (версия 1.1.2 и выше). Программа и инструкция по её использованию доступны на сайте ЗАО «НПП «Автоматика» в разделе «Загрузки» (<http://www.avtomatica.ru/downloads.htm>).

4.3.5.3 Архивные данные можно посмотреть на дисплее ИП (Рисунок 19, Рисунок 20).


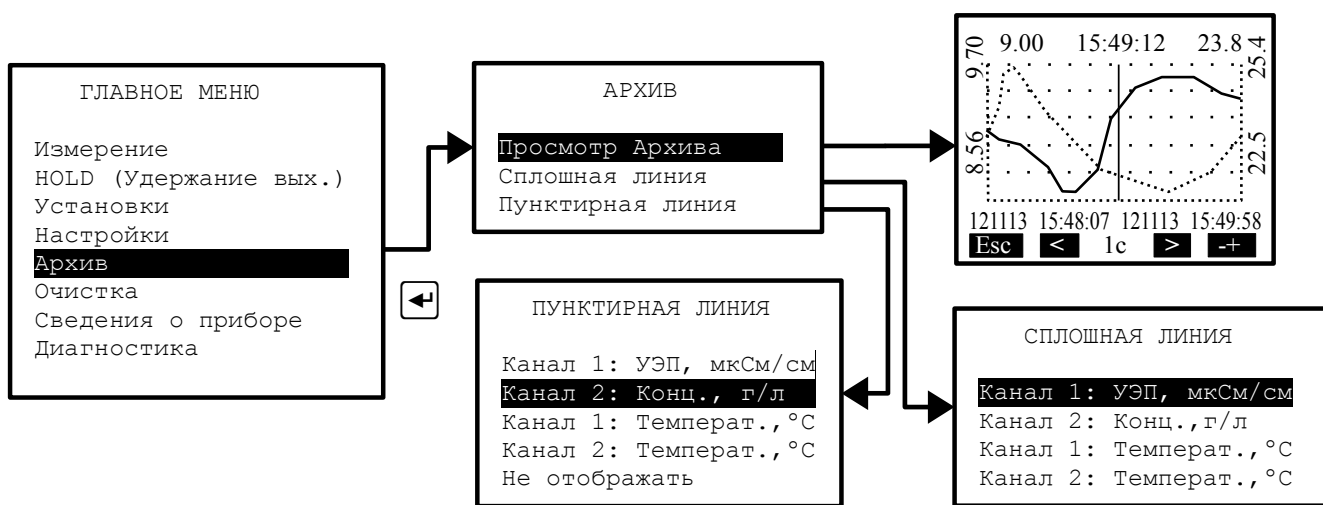


Рисунок 19 - Структура меню «АРХИВ»

Архив - В этом меню осуществляется выбор и просмотр архива в виде графиков и цифровых значений (в позиции маркера):

- **Просмотр архива** - в этом режиме просматривается архив одного или двух заранее выбранных параметров. Правая кнопка позволяет переключать режим управления маркером: кнопками и либо изменяется интервал дискретности по времени, либо перемещается маркер, указывающий на время просмотра и состояние измеряемых параметров в это время (Рисунок 20).
- **Сплошная линия** - в этом меню выбирается параметр, который будет изображаться *сплошной* линией.
- **Пунктирная линия** - в этом меню выбирается параметр, который будет изображаться *пунктирной* линией.

Масштабирование оси времени и перемещение по оси времени осуществляется кнопками в режиме «Просмотр архива» (смотри Рисунок 20).

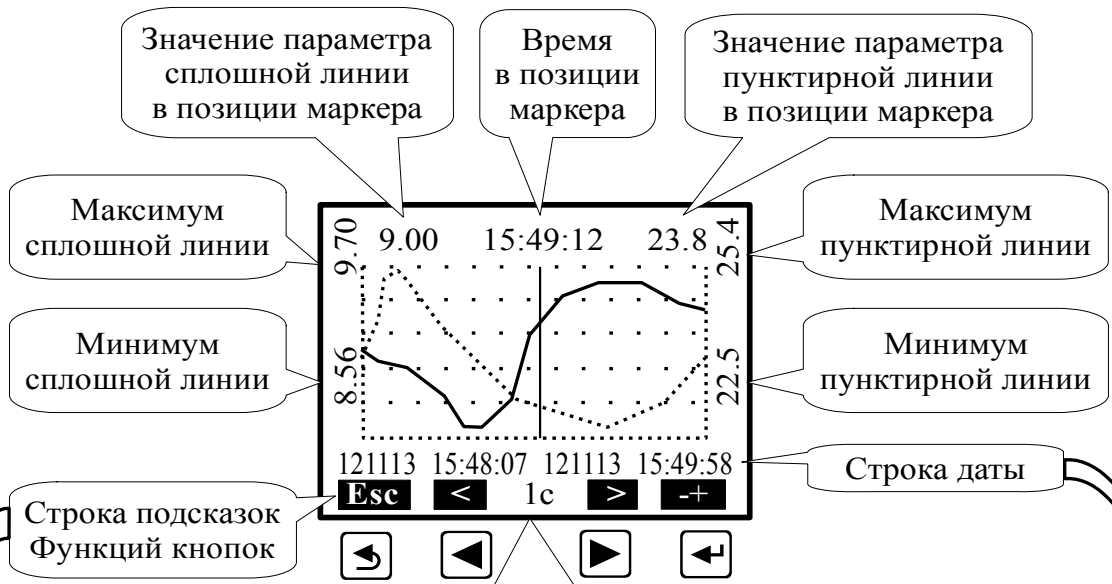

Масштаб оси времени:
 1 пиксел = 1с, 5с, 10с, 30с,
 1м, 5м, 10м, 30м,
 1ч, 3ч, 6ч, 12ч, 1д

Строка даты

Дата и Время первой точки архивного графика

Дата и Время последней точки архивного графика

121113 15:48:07 121113 15:49:58
 ДДММГГ ЧЧ:ММ:СС ДДММГГ ЧЧ:ММ:СС

Строка подсказок функций кнопок

Перемещение маркера по оси времени

Переключение на изменение масштаба времени

Esc < 1c > -+

Esc - 1c + <>

Изменение масштаба времени

Переключение на перемещение по оси времени

Рисунок 20 - Описание элементов управления и отображения данных в меню «Просмотр архива»

4.3.6 Меню «ОЧИСТКА»

4.3.6.1 Меню «ОЧИСТКА» (смотри Рисунок 22) предназначено для выбора режимов управления устройством воздушной, струйной, ультразвуковой очистки датчика или другими видами очистки путём включения исполнительного реле (дискретный выход № 4).

4.3.6.2 В режиме очистки «Включена» обеспечивается формирование временных интервалов, значения которых задаёт пользователь (смотри Рисунок 21), а именно:

- T_o - период очистки;
- $t_{и}$ - длительность импульса очистки (время активации дискретного выхода № 4);
- $t_{у}$ - время удержания («замораживания») выходных сигналов после воздействия импульса очистки, необходимое для уменьшения влияния их резких изменений на систему верхнего уровня.

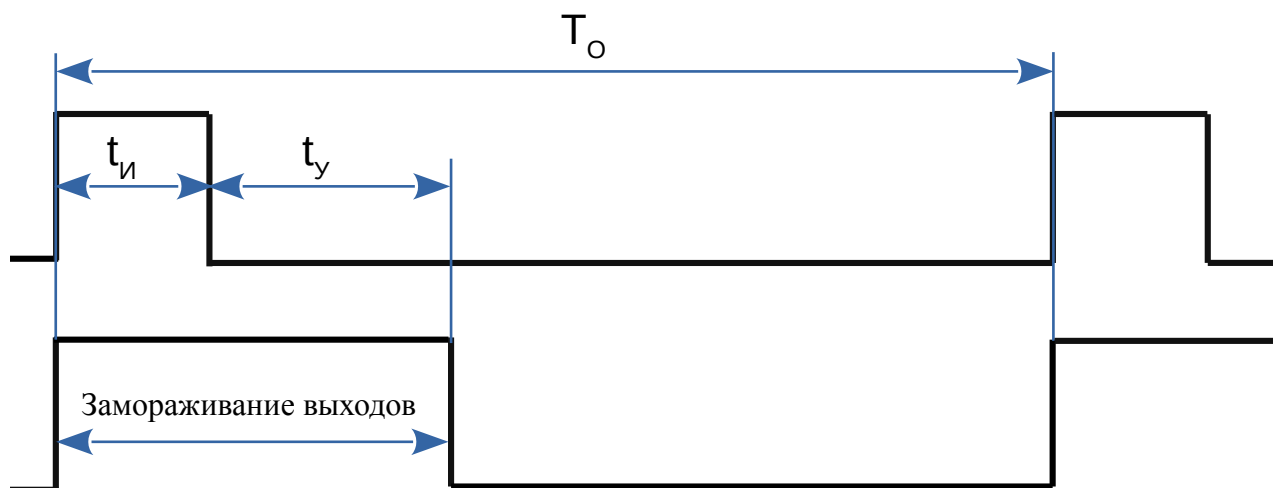


Рисунок 21 - Временные диаграммы, поясняющие работу анализатора в режиме очистки «Включена»

4.3.6.3 Вместе с импульсом очистки $t_{и}$ автоматически включается замораживание выходов, необходимое для исключения влияния колебаний выходных сигналов на систему верхнего уровня (как и в режиме HOLD). Замораживание выходов продлевается после импульса очистки на заданное время удержания (на время успокоения переходных процессов) $t_{у} > 0$.

Примечания

1 При установке времени удержания $t_{у} = 0$ замораживания выходных сигналов не происходит, в т. ч. и во время $t_{и}$.

2 При установке периода очистки $T_o = 0,0$ ч дискретный выход № 4 и светодиод № 4 включены постоянно (замораживание выходов не работает). Такой вариант предусмотрен для обеспечения возможности непрерывной очистки.

									Стр.
									41
Изм	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата	АВДП.414311.022.02 РЭ				

4.3.6.4 Индикация работы режима очистки обеспечивается светодиодом (СДИ) № 4 на передней панели ИП (смотри Рисунок 3, Рисунок 4).

В режиме очистки «Включена» светодиод вспыхивает на 0,5 с каждые 2 с.

При этом в течение времени импульса очистки $t_{и}$ (включения дискретного выхода № 4) светодиод светится непрерывно.

Во время удержания («замораживания») выходных сигналов $t_{у}$ светодиод мигает, загораются на 1 с и гаснет на 1 с.

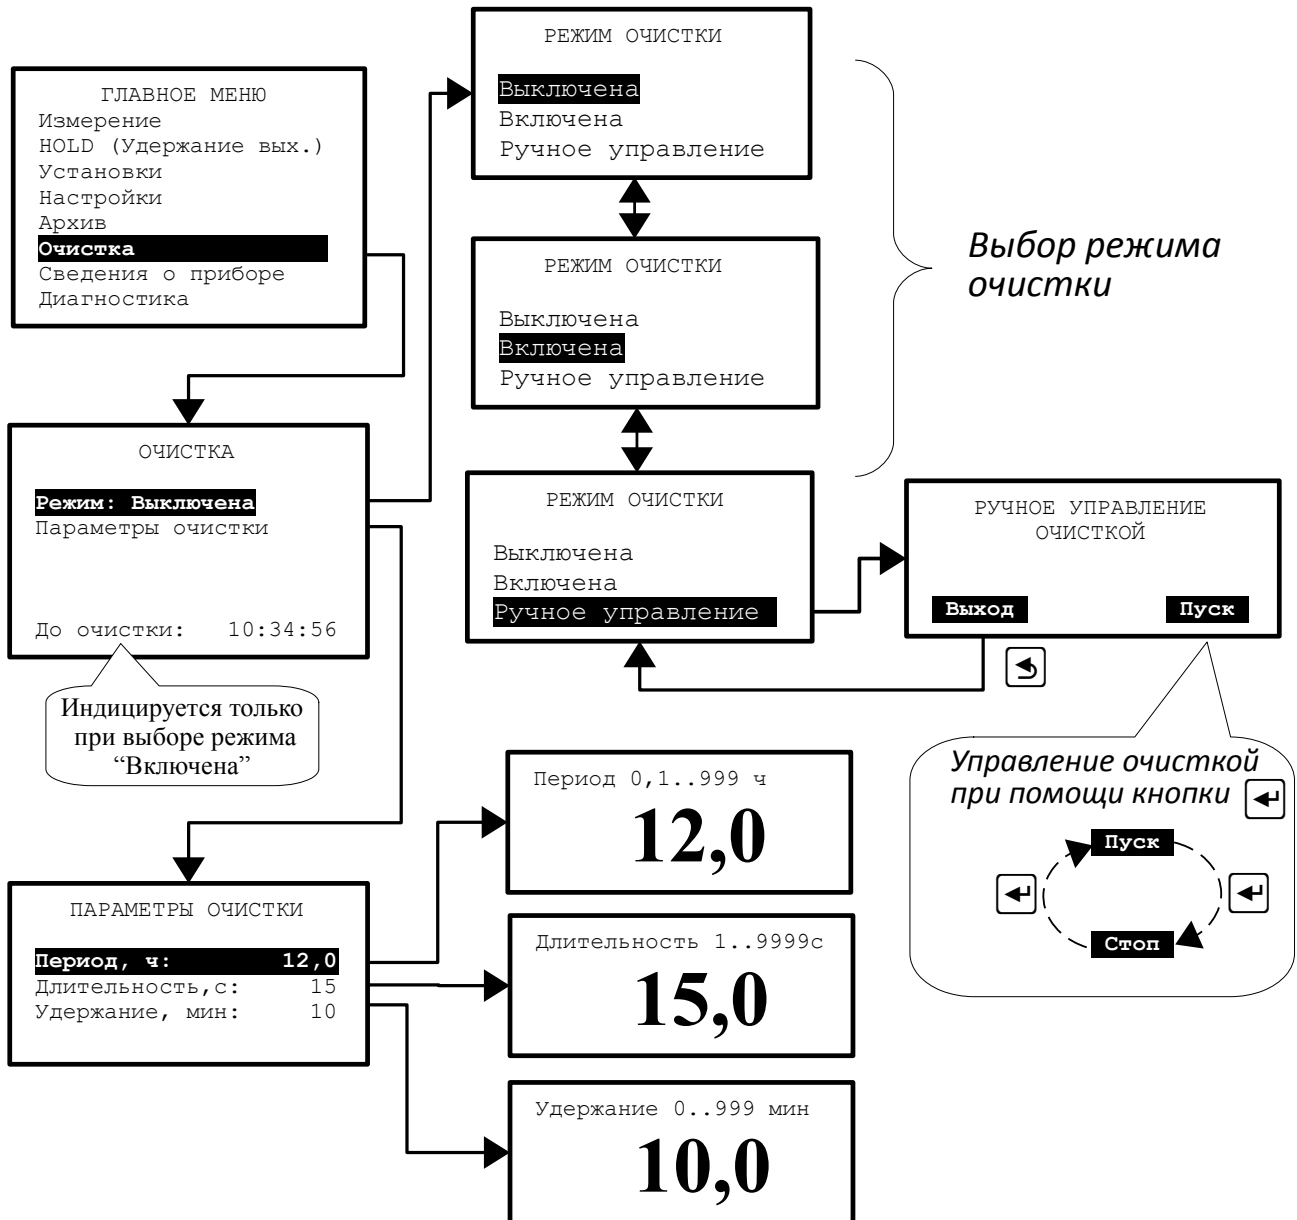


Рисунок 22 - Работа анализатора в режиме очистки


4.3.6.5 Из трёх режимов очистки, а именно: «Выключена», «Включена» и «Ручное управление», - всегда действует только один из них. Включение одного из режимов приводит к автоматическому выключению двух других.

Выбор нужного режима производится в меню «РЕЖИМ ОЧИСТКИ» кнопками  и  и подтверждаются кнопкой .

4.3.6.6 При выборе «Включена» запускается новый цикл очистки с ранее установленными параметрами T_0 , $t_{и}$, $t_{у}$.

4.3.6.7 При выборе «Выключена» выключается текущий цикл очистки или режим ручного управления (если один из них был включен) и выключается реле № 4 (если оно было включено).

4.3.6.8 При выборе «Ручное управление» выключается текущий цикл очистки (если она была включена) и соответственно реле № 4, производится переход в окно «РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОЧИСТКОЙ». Описание ручного управления приведено в п. 4.3.6.11.

При выходе из ручного управления очисткой кнопкой  реле № 4 выключается. В меню «ОЧИСТКА» указывается «Режим: Ручное упр.».

4.3.6.9 В нижней части экрана в меню «ОЧИСТКА» видно время, остающееся до следующего импульса очистки (начала нового цикла).

Если выключить очистку (режимы «Выключена» и «Ручное управление»), то нижняя строка с информацией о времени до начала следующего импульса автоочистки исчезает.

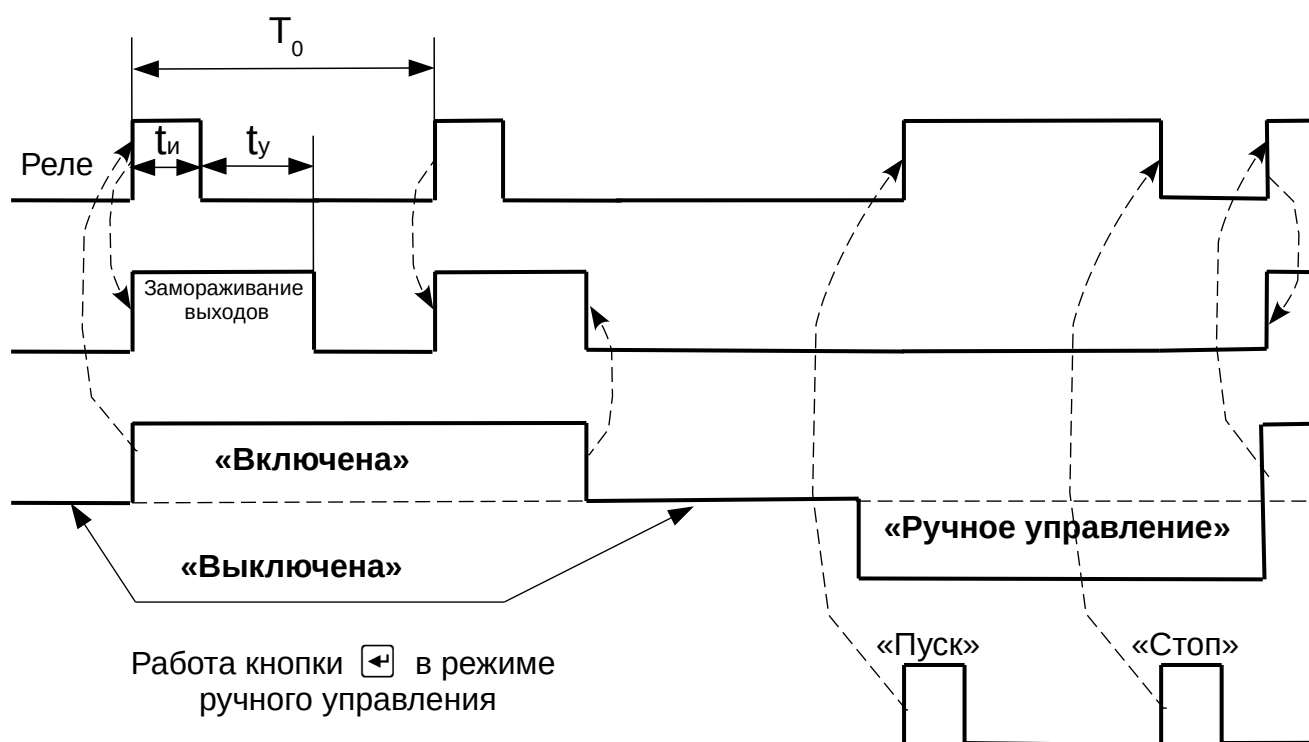




Рисунок 23 - Временные диаграммы работы анализатора в разных режимах очистки


4.3.6.10 Временные диаграммы анализатора в разных режимах очистки показаны на рисунке (смотри Рисунок 23).


4.3.6.11 Управление работой исполнительного реле (дискретный выход № 4) возможно в режиме ручного управления (смотри Рисунок 22):

В режиме ручного управления принудительное (ручное) включение/выключение исполнительного реле (дискретного выхода № 4) осуществляется кнопкой . После каждого нажатия она изменяет своё назначение (**Пуск** / **Стоп**).

ВНИМАНИЕ! В режиме ручного управления «замораживания» выходных сигналов не происходит.

Выход из режима ручного управления осуществляется кнопкой . При этом исполнительное реле выключается.

4.3.6.12 В меню «ОЧИСТКА» выбор строки «Параметры очистки» приводит к переходу в окно «ПАРАМЕТРЫ ОЧИСТКИ». При выборе нужного параметра в соответствующем окне производится набор или изменение значения этого параметра. При выходе из окна набора параметра кнопкой  это значение запоминается.

4.3.6.13 Новые параметры очистки ТО, т_и, t_У вступают в силу после выхода из окна «ПАРАМЕТРЫ ОЧИСТКИ» в меню «ОЧИСТКА» (кнопкой ).

4.3.6.14 В случае нахождения анализатора в режиме очистки «Включена» в момент установления новых параметров очистки независимо от предыдущего состояния запускается новый цикл очистки.

4.3.7 «Сведения о приборе»

4.3.7.1 В этом меню (Рисунок 24) можно просмотреть название прибора, серийный номер и год выпуска, версию программного обеспечения, установленного в данном анализаторе.

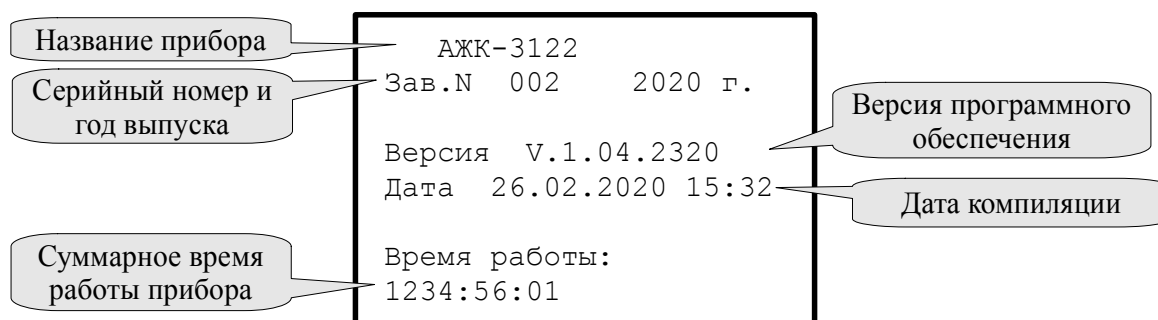


Рисунок 24 - Просмотр сведений о приборе

4.3.7.2 В нижней строке отображается значение счётчика времени наработки измерительного прибора. Счетчик времени наработки применяется для учета времени работы ИП и учитывает суммарное количество времени (в формате часов, минут и секунд), которое ИП находился в включенном состоянии.

4.3.8 «ДИАГНОСТИКА»

4.3.8.1 В этом меню можно прочитать ошибки, которые диагностируются измерительным прибором анализатора:

- «Нет связи с датч. 1»;
- «Нет связи с датч. 2»;
- «К.З. питания ПП»;
- «Неиспр. часов РВ»

При отсутствии ошибок на дисплей выводится сообщение: «Ошибок не обнаружено».

4.3.8.2 При наличии ошибок в работе анализатора в верхней строке экрана ИП возникает мигающая надпись **EXX**. При этом светодиод № 3 мигает со скважностью 2 (в течение 2 с светится 1 с).

Расшифровка ошибок приведена в Приложение Д.

4.4 Использование анализатора. Режимы работы ПП

4.4.1 Первичные преобразователи с СДИ с контактными и индуктивными датчиками

4.4.1.1 ПП с СДИ применяются для измерения УЭП и концентрации растворов.

4.4.1.2 ПП с СДИ имеют два режима работы: «Измерение» и «Настройка».

4.4.1.3 При включении питания анализатора ПП автоматически переходит в режим «Измерение» и работает по ранее настроенным параметрам.

4.4.1.4 В режиме «Измерение» ПП преобразует измеряемые сигналы в цифровую форму для индикации и передачи их по линии связи на ИП.

4.4.1.5 Описание режимов «Измерение» и «Настройка» приведено в руководствах по эксплуатации АЖК-3110 АДП.414311.004.01РЭ (для контактных датчиков УЭП) и АЖК-3130 АДП.414311.005.01РЭ (для бесконтактных датчиков УЭП).

4.4.1.6 Первичные преобразователи с СДИ поставляются с установленным в «0000» кодом доступа к уровням настройки параметров ЭС «Р 1», входов «А in», аналогового выхода «Аout», а также уровню градуировки «CAL» режима «Настройка» (свободный доступ). Для предотвращения несанкционированного изменения настроек рекомендуется службе КИПиА установить отличный от нуля код доступа.

4.4.2 Первичные преобразователи с ЖКИ

4.4.2.1 ПП с ЖКИ применяются только в комплекте с контактными датчиками и только для измерения УЭП.

4.4.2.2 Описание режимов работы ПП с ЖКИ приведены в Приложение Ж.

									Стр.
									45
Изм	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата	АВДП.414311.022.02 РЭ				

4.5 Действия в экстремальных условиях

4.5.1 Материалы, применённые в конструкции анализатора, не могут быть источником пожара и не поддерживают горение.

4.5.2 При соблюдении правил эксплуатации, приведённых в настоящем руководстве, анализатор не может быть источником возникновения экстремальных ситуаций.

4.5.3 При попадании анализатора в экстремальные ситуации обслуживающий персонал должен действовать согласно инструкциям, принятым в эксплуатирующей организации.

4.5.4 При экстренной эвакуации обслуживающего персонала принимать меры по обслуживанию анализатора не требуется.

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
46		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись

5 Техническое обслуживание

5.1 Общие указания

5.1.1 Надёжность и правильность работы анализатора может быть обеспечена при условии его эксплуатации согласно настоящему руководству.

5.1.2 К техническому обслуживанию анализаторов допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию, обученные правилам техники безопасности и изучившие инструкцию по технике безопасности, утверждённую в установленном порядке руководством эксплуатационных служб, и изучившие настоящее руководство.

5.2 Меры безопасности

5.2.1 Перед проведением технического обслуживания проверить надёжность крепления ИП, ПП и арматуры на объекте и их заземление.

5.2.2 Перед демонтажем анализатора или проверкой сопротивления изоляции необходимо выключить источник электропитания. Перед проверкой сопротивления изоляции дополнительно необходимо отсоединить от корпуса ИП провод, идущий от разъёма сетевого питания (смотри Приложение Б, Рисунок Б.4).

5.2.3 Общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.0.

5.3 Порядок технического обслуживания анализатора

5.3.1 Техническое обслуживание анализатора заключается в периодической поверке и, при необходимости, чистке электродов контактного датчика, проверке его технического состояния.

Интервал между поверками: один год.

5.3.2 Поверку и, при необходимости, настройку анализатора необходимо производить в следующих случаях:

- после текущего ремонта, чистки электродов;
- после замены датчика;
- через один год после последней поверки (в соответствии с интервалом между поверками).

5.3.3 Чистка электродов производится в случае загрязнения их поверхностей (образование нерастворимой пленки или налета). Следует иметь в виду, что изменение цвета электродов ещё не является поводом для их чистки. Условием чистки может являться превышение основной приведённой погрешности.

Если на электродах (поверхность измерительного электрода и внутренняя поверхность корпуса датчика) образовалась пленка, то ее необходимо удалить при помощи чистого растворителя. После удаления пленки электроды необходи-

					АВДП.414311.022.02 РЭ	Стр.
Изм	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата		47

мо аккуратно обработать водостойкой наждачной бумагой нулевой зернистости под струей воды. После обработки поверхность электродов должна стать смачиваемой. Обработанные поверхности насухо не протирать.

5.3.4 Поверка осуществляется в соответствии с документом 651-20-046 МП «Анализаторы жидкости кондуктометрические АЖК-31. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИФТРИ».

5.4 Регламентные работы

5.4.1 Необходимые регламентные работы приведены в Таблица 3.

Таблица 3 - Регламентные работы

№	Наименование работ	Периодичность	Затраты времени
1	Внешний осмотр (обтирка от пыли, подтягивание резьбовых соединений)	1 раз в год	0,25 ч
2	Контрольная проверка по контрольным растворам (или корректировка по контрольным растворам)	1 раз в 3 мес	2,00 ч
3	Проверка электрического сопротивления изоляции	1 раз в год	1,00 ч
4	Поверка	1 раз в год	16,00 ч

7 Хранение

7.1 Требования к хранению

7.1.1 Ящики с анализаторами в упаковке предприятия-изготовителя помещаются на склад потребителя и выдерживаются до вскрытия в течение времени, необходимого выравнивания температуры анализаторов с температурой складского помещения.

7.1.2 Анализаторы должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в в отапливаемых помещениях при следующих климатических условиях:

- температура воздуха °С: от плюс 5 до плюс 40;
- относительная влажность воздуха не более 80 % при 35 °С;
- атмосферное давление: от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.).

7.1.3 Воздух помещений не должен содержать пыли и примесей агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию деталей анализаторов.

7.1.4 Анализаторы без упаковки и средств временной противокоррозионной защиты должны храниться в отапливаемых вентилируемых помещениях в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150.

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
50		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись

8 Транспортирование

8.1 Требования к упаковке

8.1.1 Транспортирование анализаторов осуществляется в деревянных ящиках или картонных коробках, на которых нанесены манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: «Осторожно, хрупкое», «Верх, не кантовать». Допускается транспортирование анализаторов в контейнерах.

8.1.2 Способ укладки анализаторов в ящики должен исключать их перемещение во время транспортирования.

8.2 Требования к транспортированию

8.2.1 Анализаторы транспортируются всеми видами закрытого транспорта, в том числе воздушным, в отапливаемых герметизированных отсеках в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.2.2 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

8.2.3 Срок пребывания анализаторов в соответствующих условиях транспортирования – не более шести месяцев.

					АВДП.414311.022.02 РЭ	Стр.
Изм	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата		51

9 Утилизация

9.1 Материалы и комплектующие, применяемые в анализаторах, не выделяют токсичных, дурно-пахнущих и взрывоопасных веществ, как в рабочем режиме, так и в нерабочем состоянии, и поэтому не требуют применения средств защиты окружающей среды и обслуживающего персонала.

9.2 Методы утилизации анализаторов после окончания их эксплуатации определяются потребителем.

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
52		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись

10 Нормативные ссылки

В настоящем руководстве использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ 12.2.007.0-75. Изделия электротехнические. Требования безопасности.
- ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов.
- ГОСТ 14254-2015. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
- ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
- ГОСТ 17199-88. Отвертки слесарно-монтажные. Технические условия.
- ГОСТ 21130-75. Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры.
- ГОСТ 2321-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний.
- ГОСТ 2839-80. Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры.
- ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017). Взрывоопасные среды. Оборудование. Общие требования.
- ГОСТ 32137-2013. Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний.
- ГОСТ 6651-2009. ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний.
- ГОСТ 9.014-78. Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.
- ГОСТ Р 52931-2008. Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия.
- МУ 34-70-114-85. Методические указания по применению кондуктометрического контроля для ведения водного режима электростанций.

					АВДП.414311.022.02 РЭ	Стр.
Изм	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата		53

11 Перечень принятых сокращений

В настоящем руководстве по эксплуатации применяются определения, обозначения и сокращения, приведённые ниже:

ИП	– измерительный прибор
ПП	– первичный преобразователь
НСХ	– номинальная статическая характеристика
ТС	– термопреобразователь сопротивления
ТК	– температурная компенсация
АТК	– автоматическая термокомпенсация
РТК	– ручная термокомпенсация
УЭП	– удельная электрическая проводимость
ОЧВ	– особо чистая вода
ЭМС	– электромагнитная совместимость
ЭДС	– электродвижущая сила
ABS	– АкрилонитрилБутадиенСтирол - ударопрочный пластик
Modbus	– открытый коммуникационный протокол, основанный на архитектуре «клиент-сервер»; локальная сеть типа master-slave, т.е. один ведущий - остальные ведомые
Modbus RTU	– протокол Modbus с компактной двоичной кодировкой символов
RS-485	– Recommended Standard 485 - стандарт передачи данных по двухпроводному полудуплексному многоточечному последовательному каналу связи
RTU	– Remote Terminal Unit - удаленный терминал
ЭБ	– электронный блок первичного преобразователя
СДИ	– светодиодный индикатор
ЖКИ	– жидкокристаллический индикатор
К.З.	– короткое замыкание

Приложение А
Габаритные и монтажные размеры

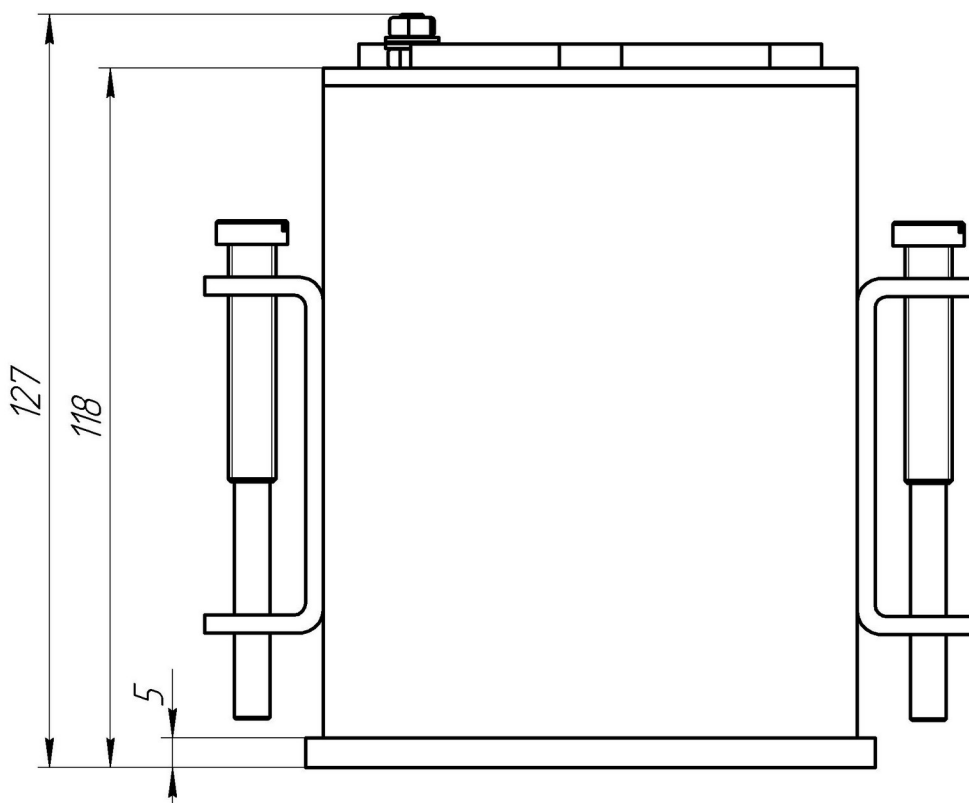
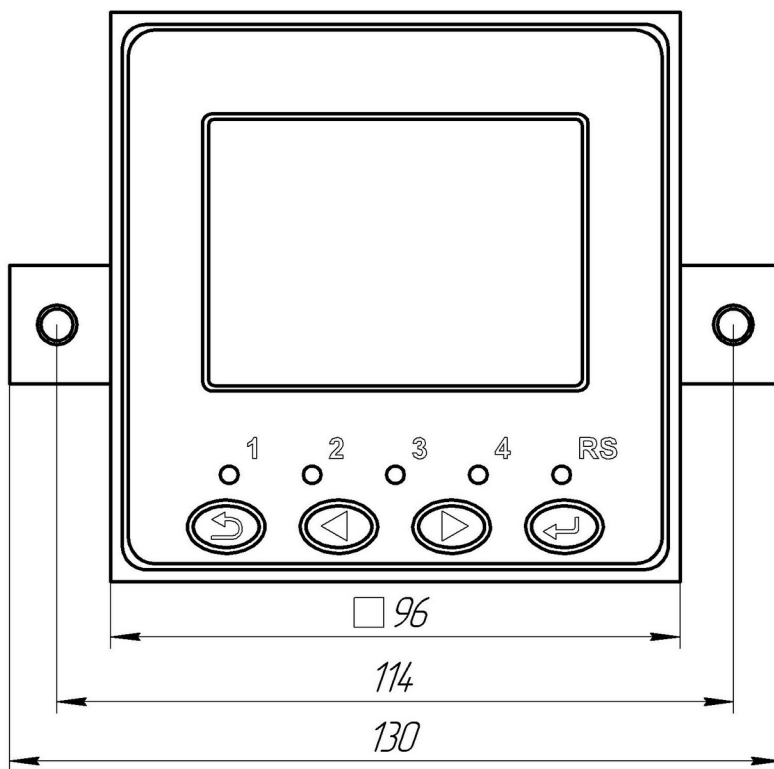


Рисунок А.1 - Габаритные размеры корпуса ИП щитового исполнения

Изм	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата

АВДП.414311.022.02 РЭ

Стр.

55

Продолжение приложения А

Размер выреза в щите

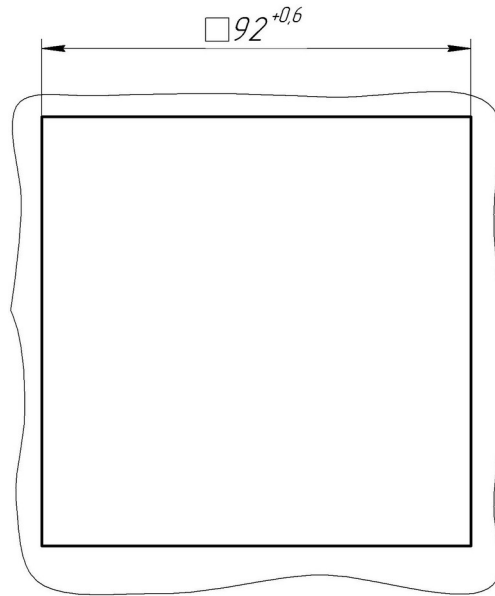


Рисунок А.2 - Размер выреза в щите для ИП щитового исполнения

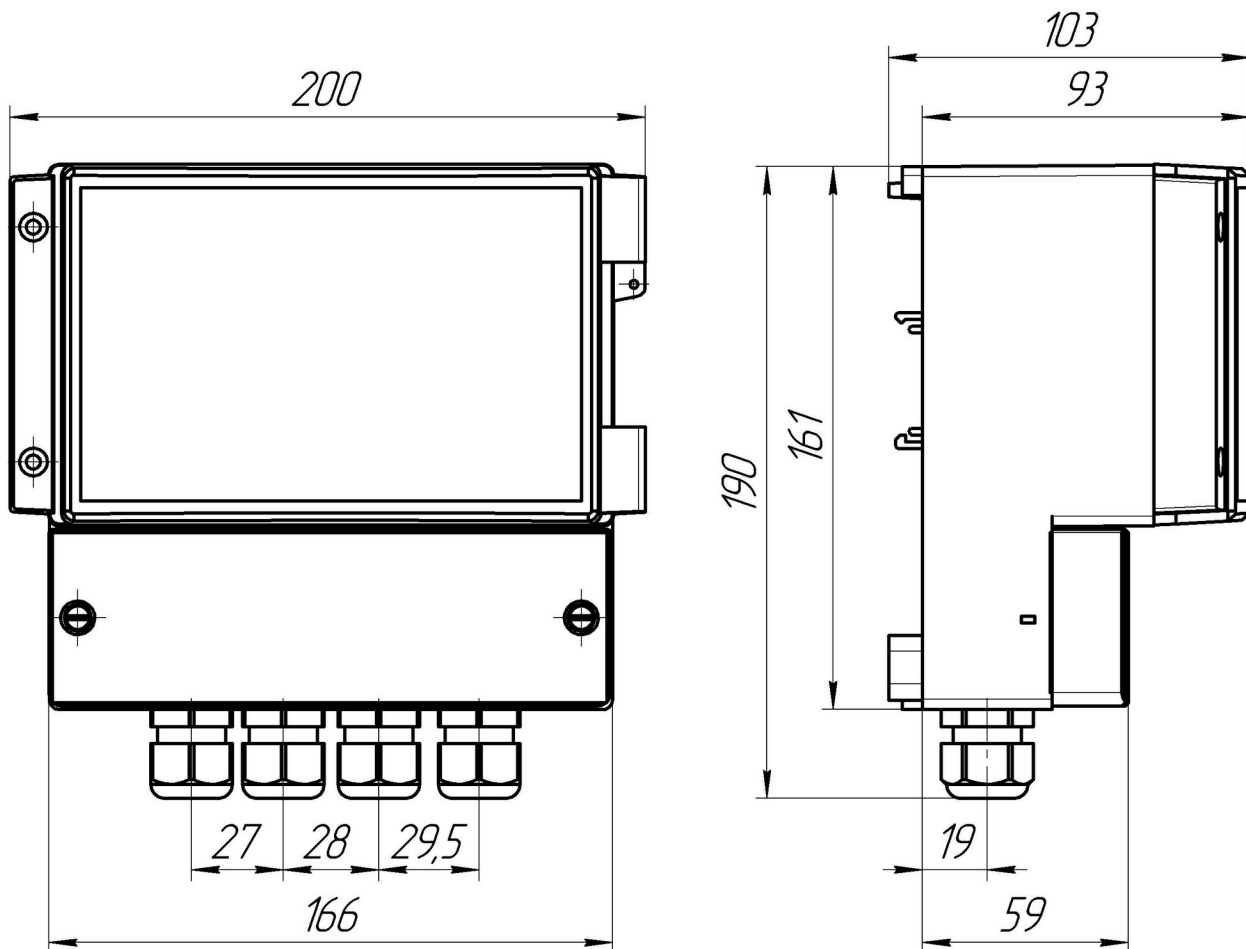


Рисунок А.3 - Габаритные и монтажные размеры корпуса ИП настенного исполнения

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
56		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись Дата

Продолжение приложения А

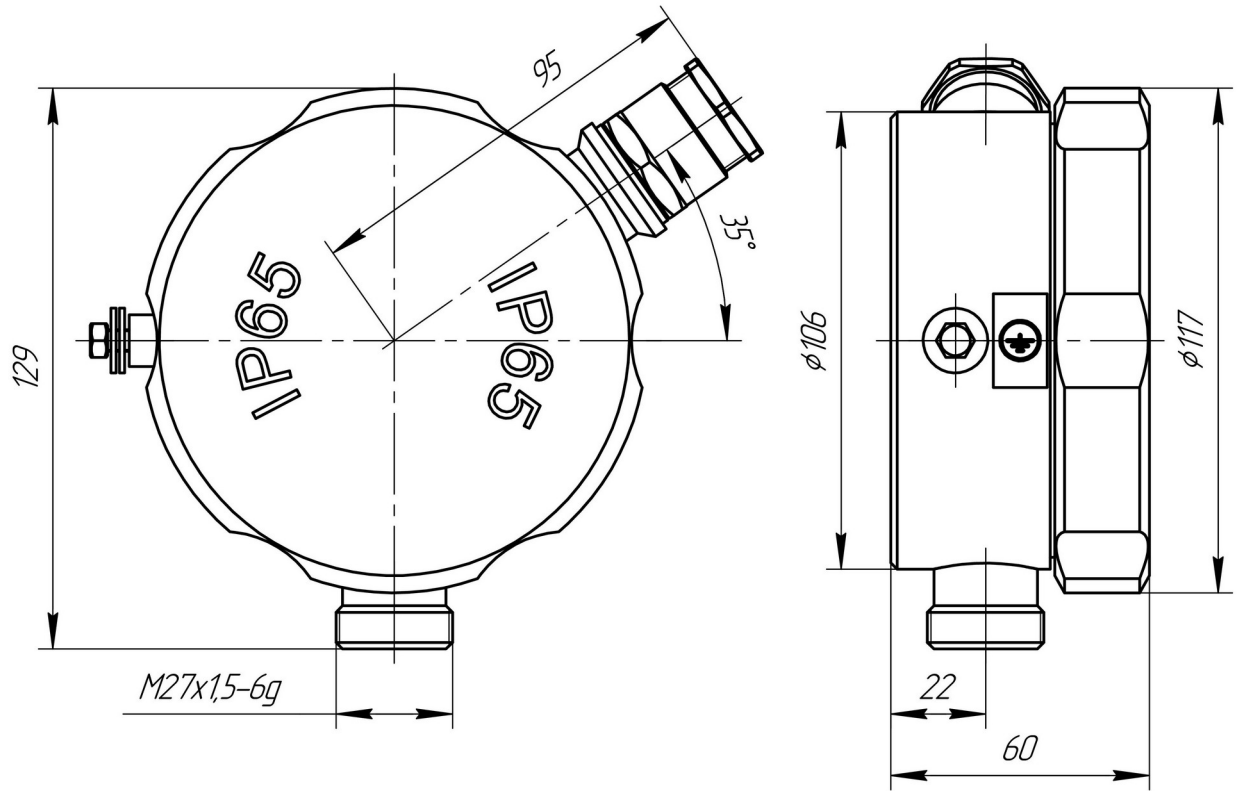


Рисунок А.4 - Корпус электронного блока ПП «Н» (из нержавеющей стали)

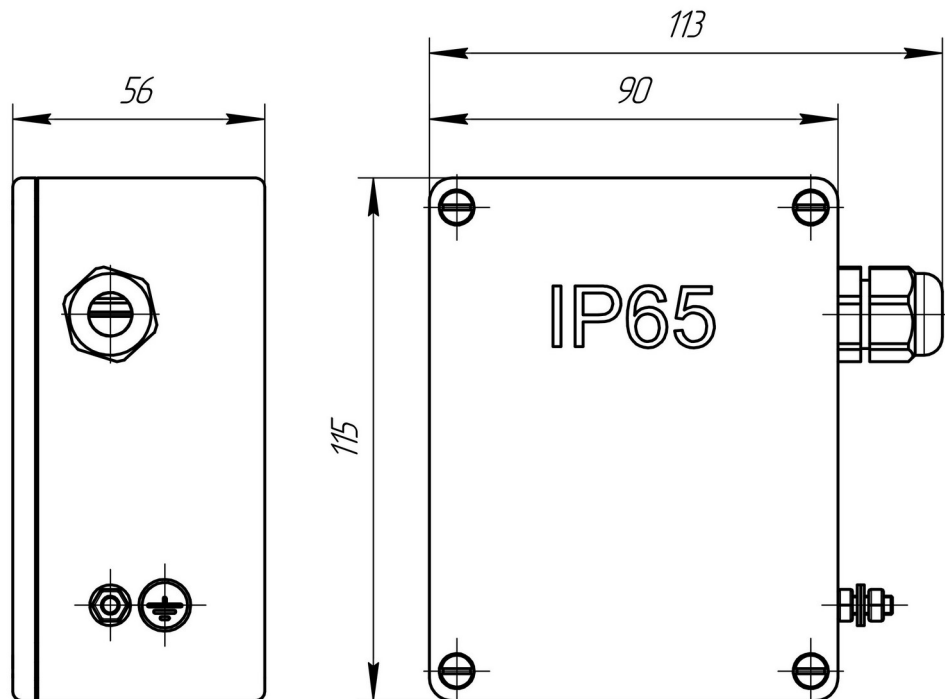


Рисунок А.5 - Корпус электронного блока ПП «Д» (из алюминиевого сплава)

Изм.	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата

АВДП.414311.022.02 РЭ

Стр.

57

Окончание приложения А

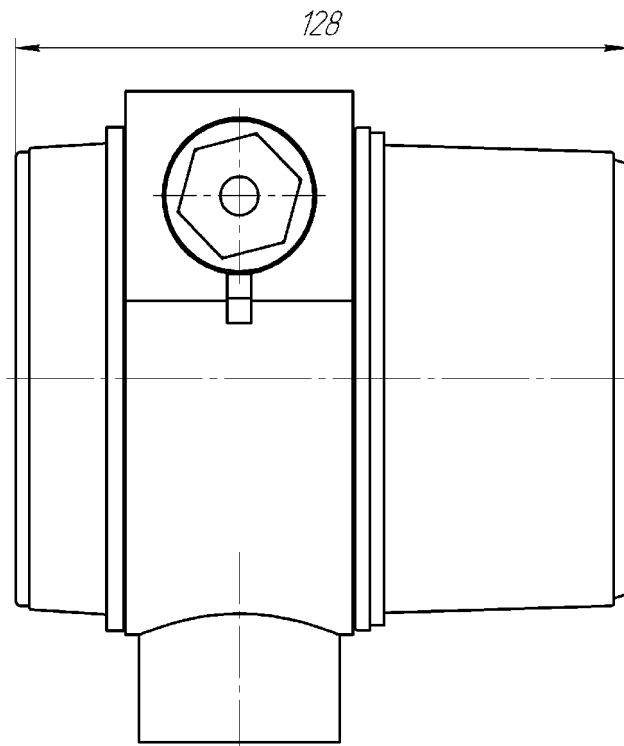
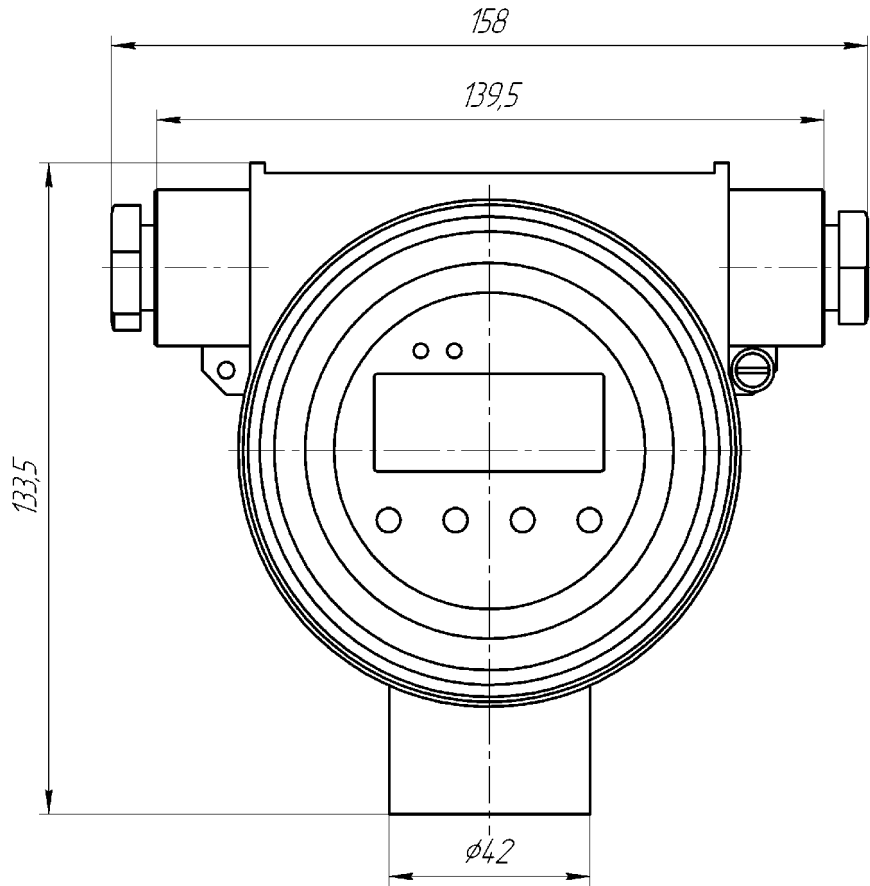


Рисунок А.6 - Корпус электронного блока ПП «И»
(из алюминиевого сплава с окном для индикации)

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
58		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись

Приложение Б Схемы внешних соединений

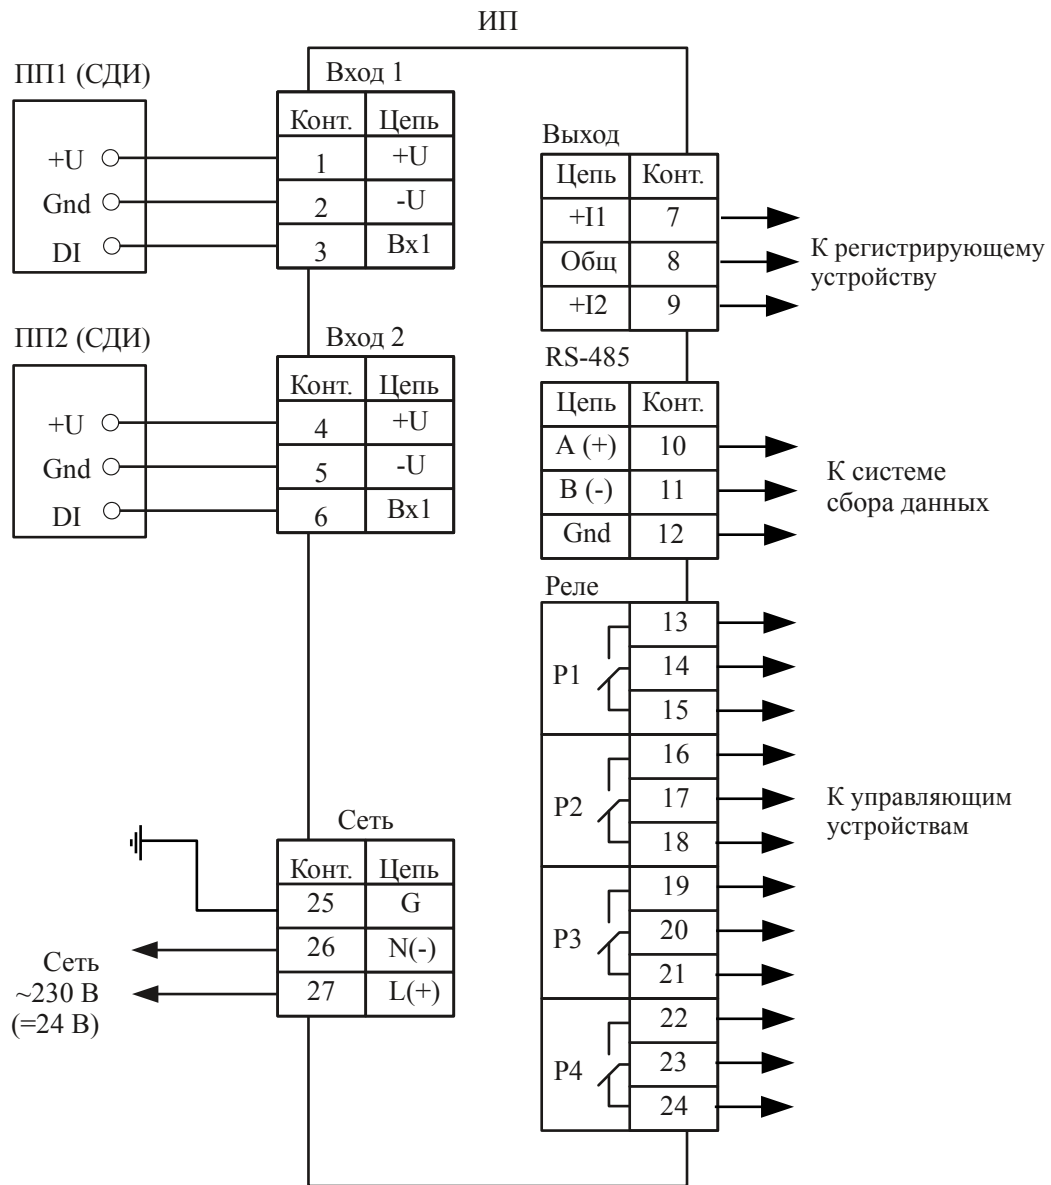


Рисунок Б.1 - Схема внешних соединений анализатора с ИП
настенного исполнения

Продолжение приложения Б

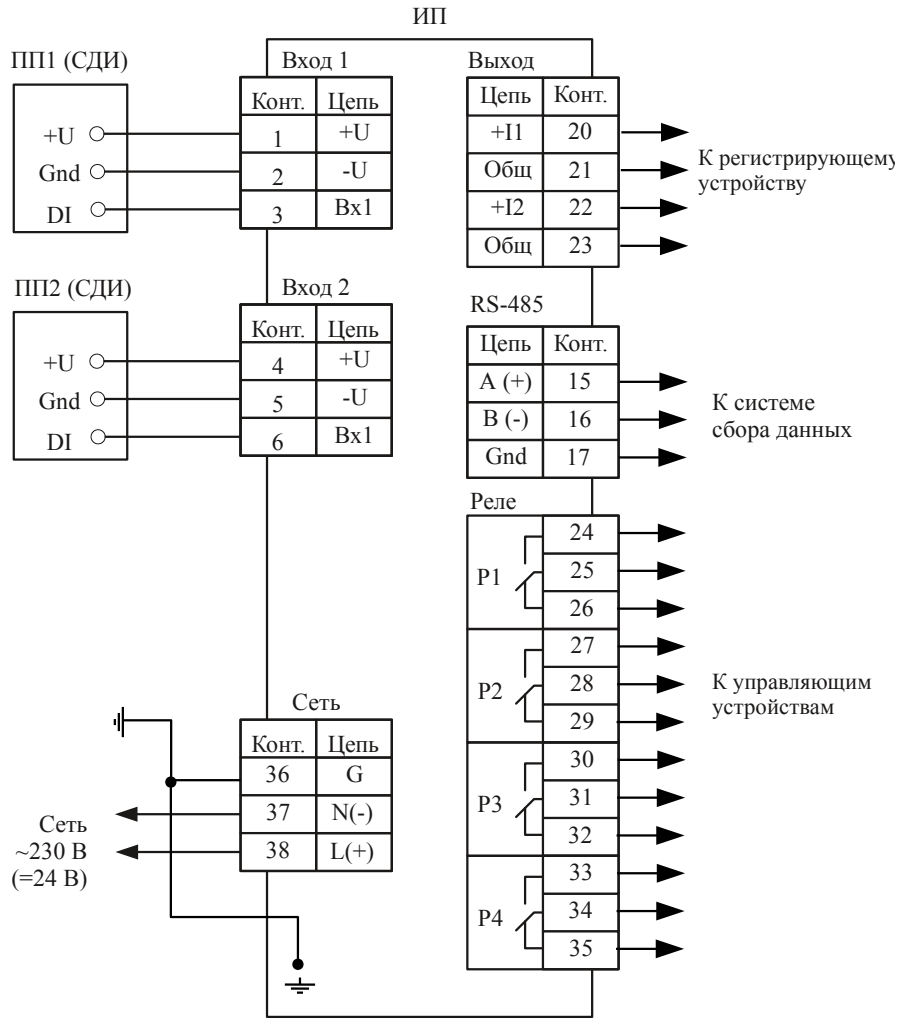


Рисунок Б.2 - Схема внешних соединений анализатора с ИП щитового исполнения

Продолжение приложения Б

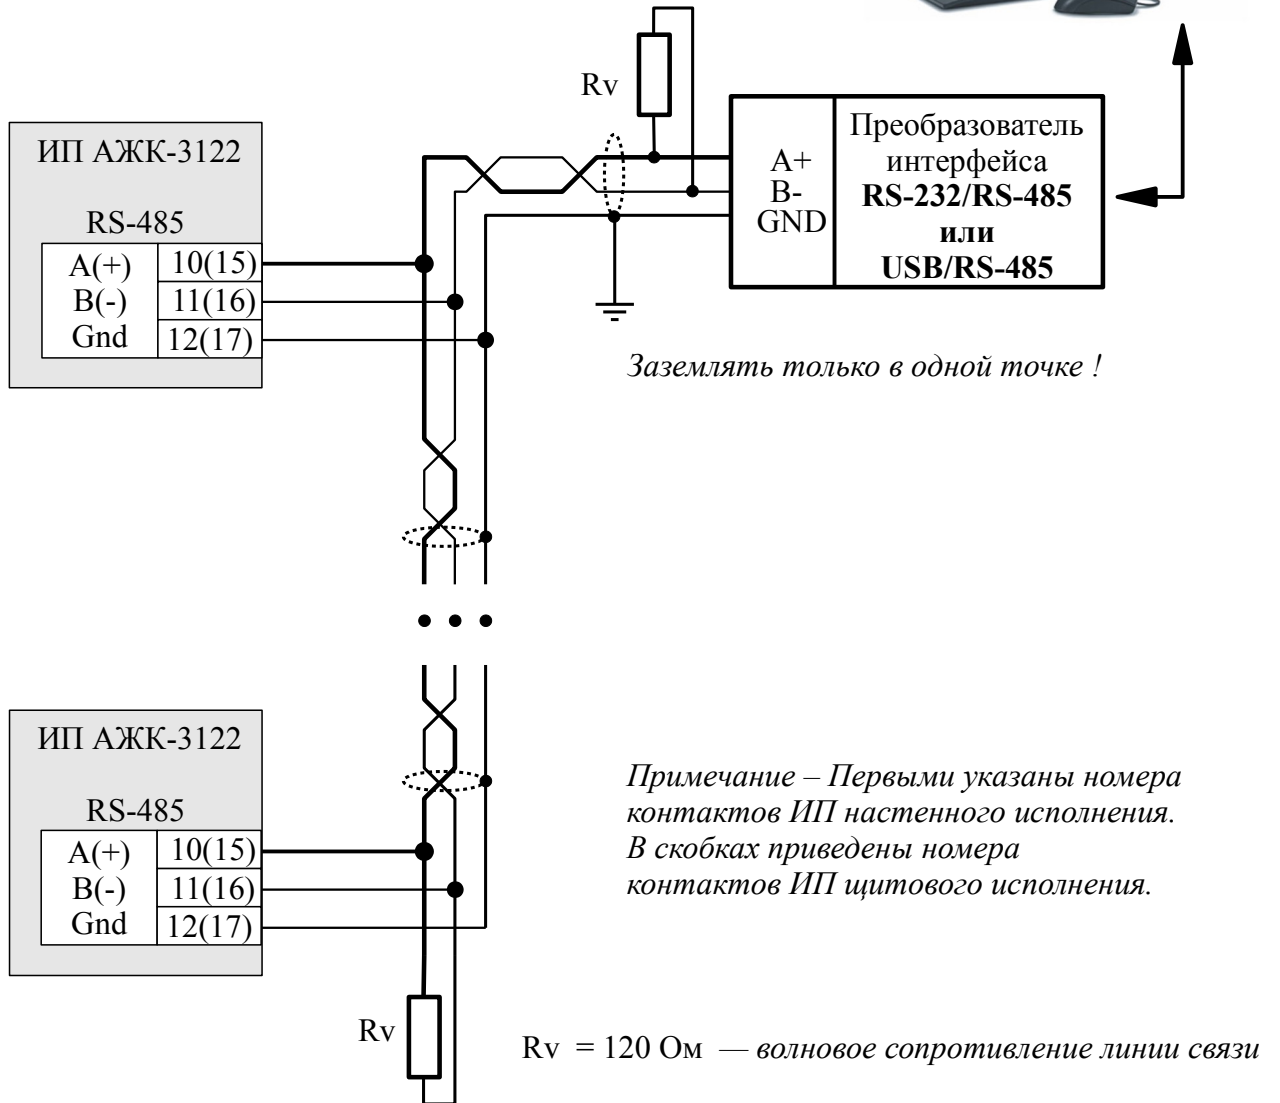


Рисунок Б.3 - Включение приборов с интерфейсом RS-485 в локальную сеть

Окончание приложения Б

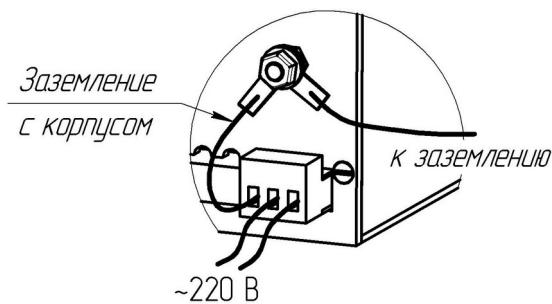


Рисунок Б.4 - Подключение контакта Ground к винту заземления корпуса ИП щитового исполнения для повышения ЭМС

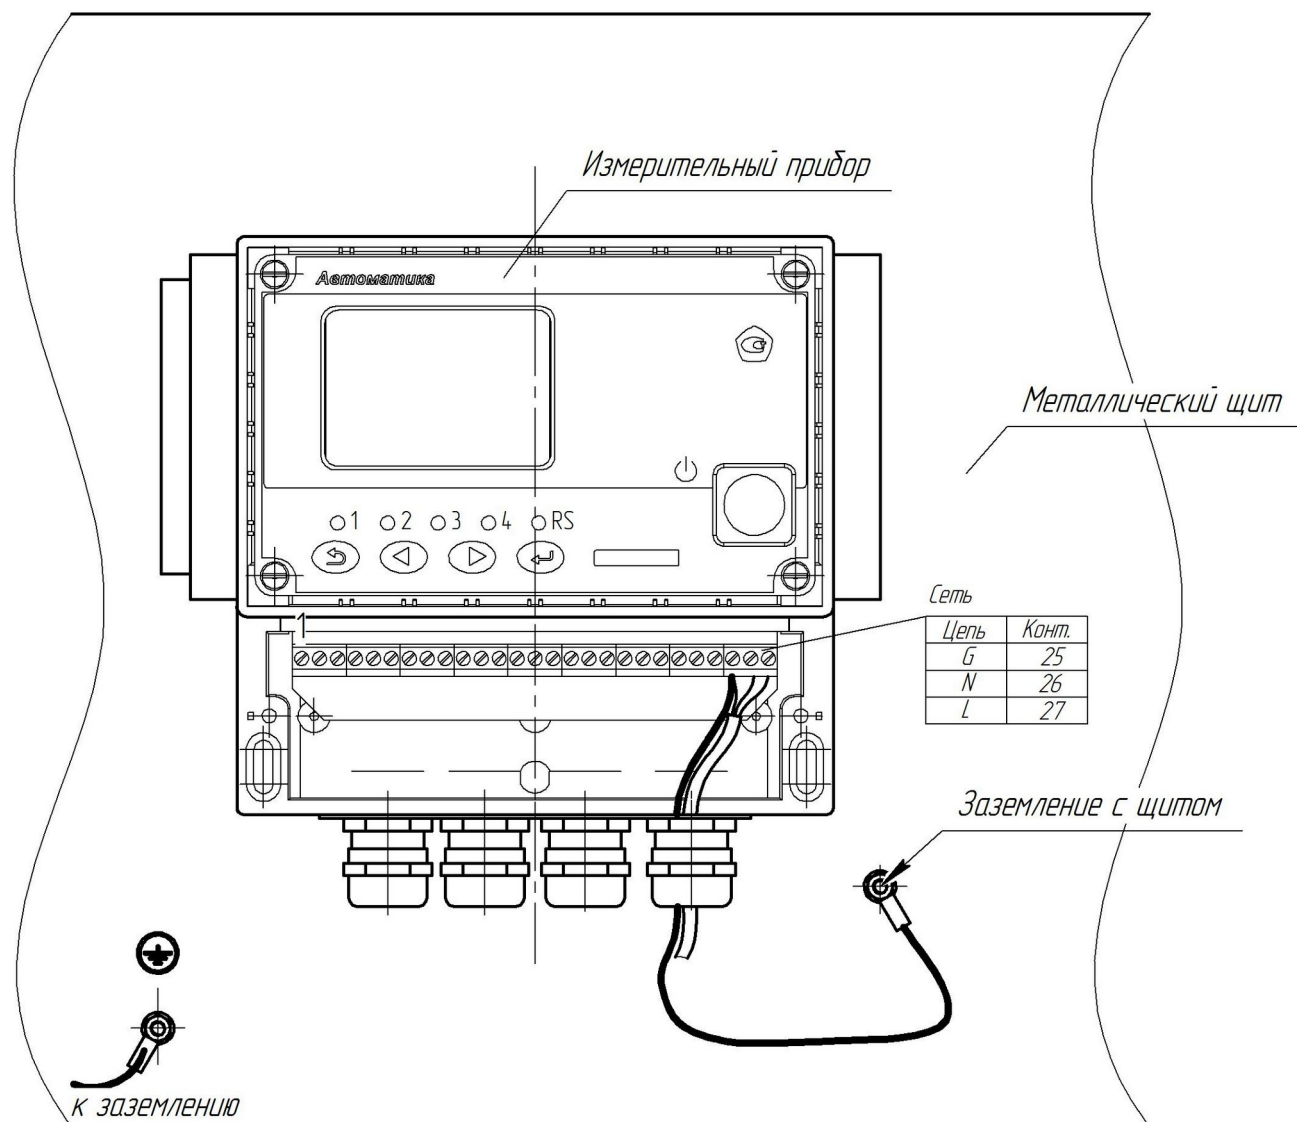


Рисунок Б.5 - Подключение контакта Ground для настенного исполнения ИП для повышения ЭМС (в случае установки ИП на металлический щит)

Приложение В Схемы подключения ПП с СДИ

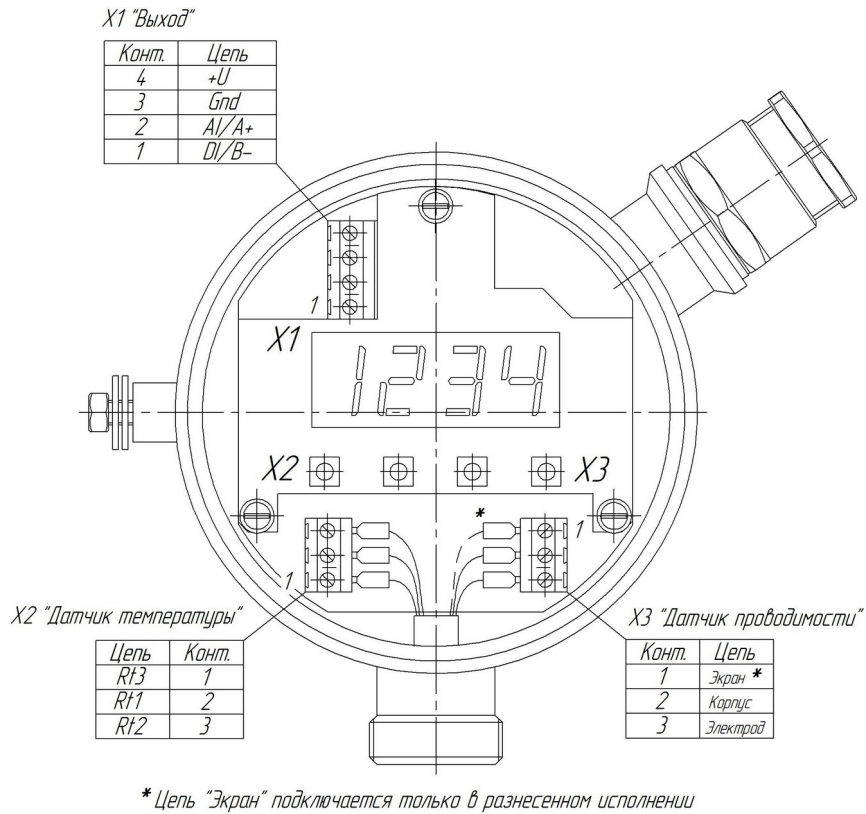


Рисунок В.1 - Подключение двухконтактного датчика в электронном блоке ПП в корпусе «Н»

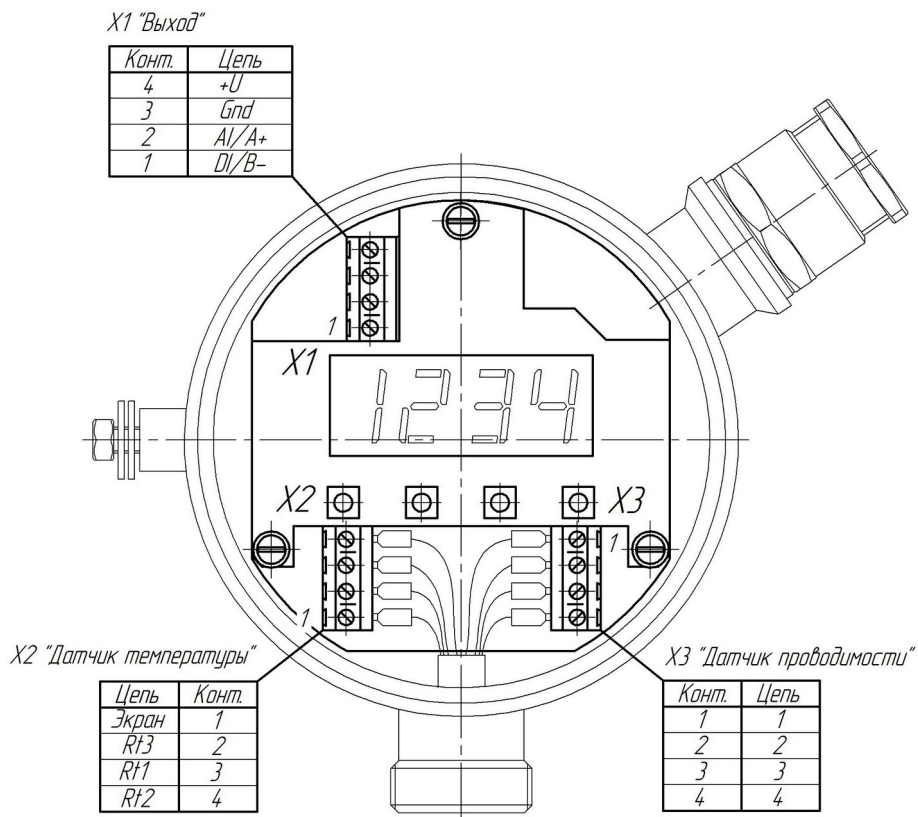


Рисунок В.2 - Подключение четырёхконтактного датчика в электронном блоке ПП в корпусе «Н»


Изм.	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата

АВДП.414311.022.02 РЭ

Стр.

63

Продолжение приложения В

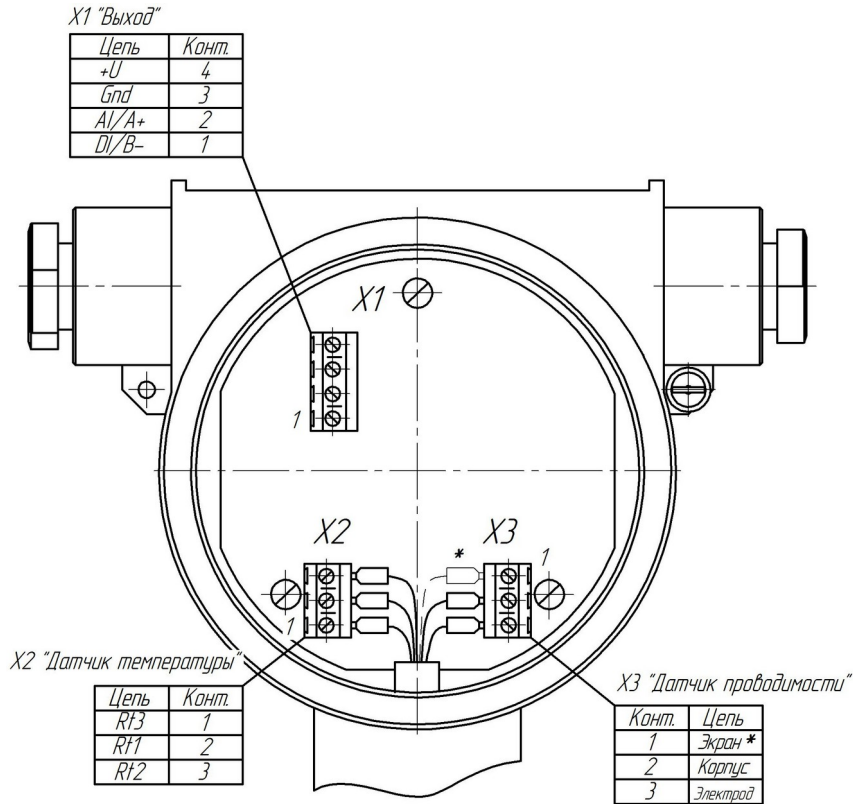

* Цель "Экран" подключается только в разнесённом исполнении

Рисунок В.3 - Подключение двухконтактного датчика в электронном блоке ПП в корпусе «И»


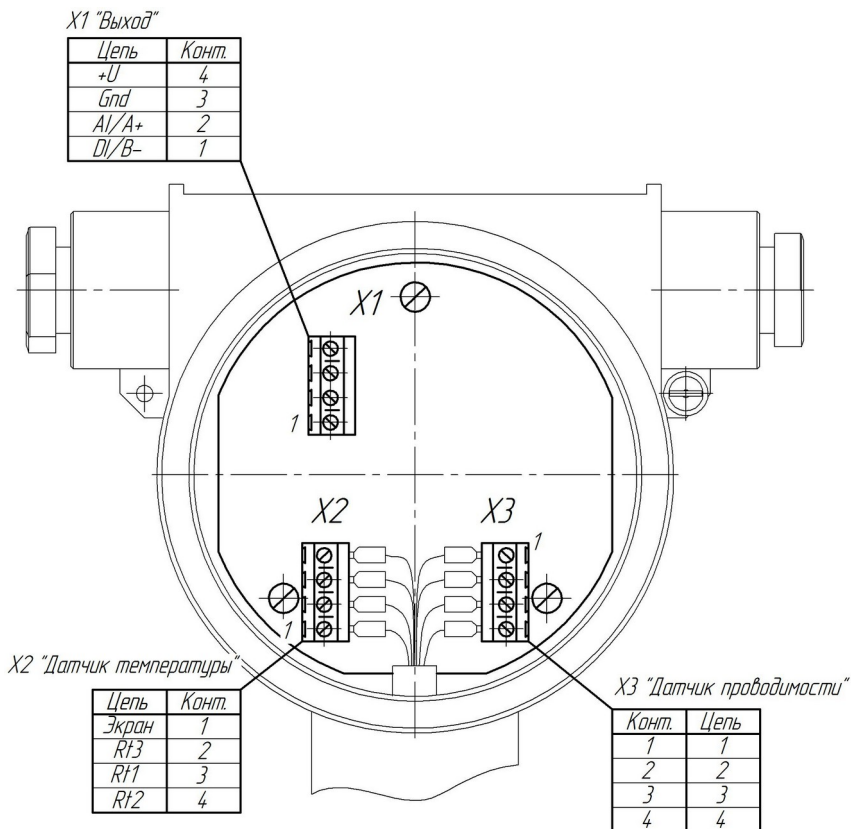


Рисунок В.4 - Подключение четырёхконтактного датчика в электронном блоке ПП в корпусе «И»

Окончание приложения В

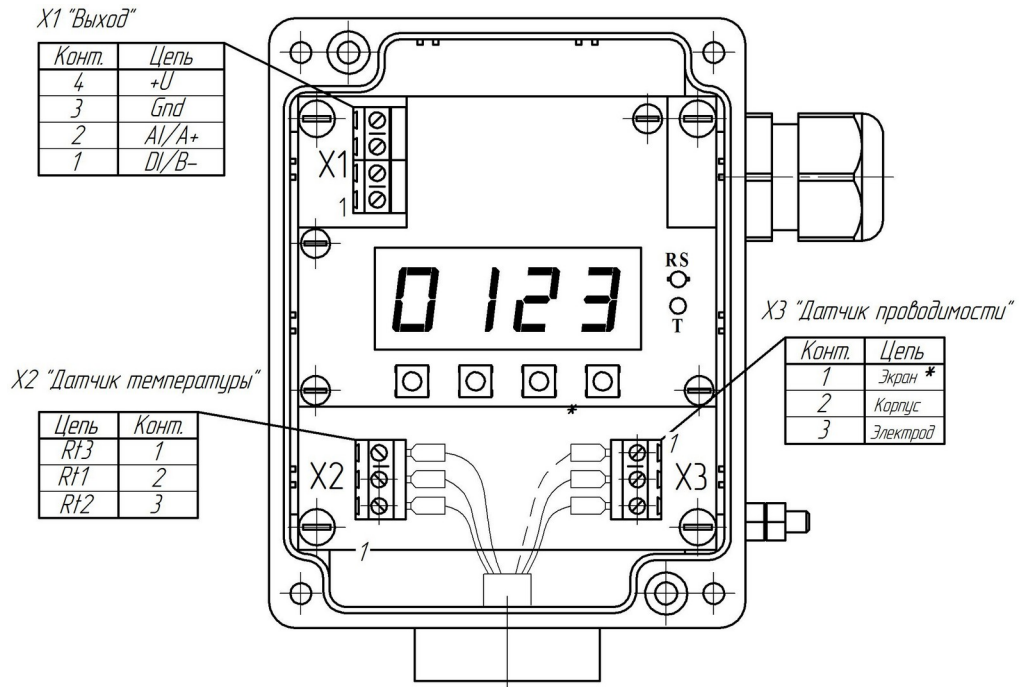

* Цель "Экран" подключается только в разнесённом исполнении

Рисунок В.5 - Подключение двухконтактного датчика в электронном блоке ПП в корпусе «Д»

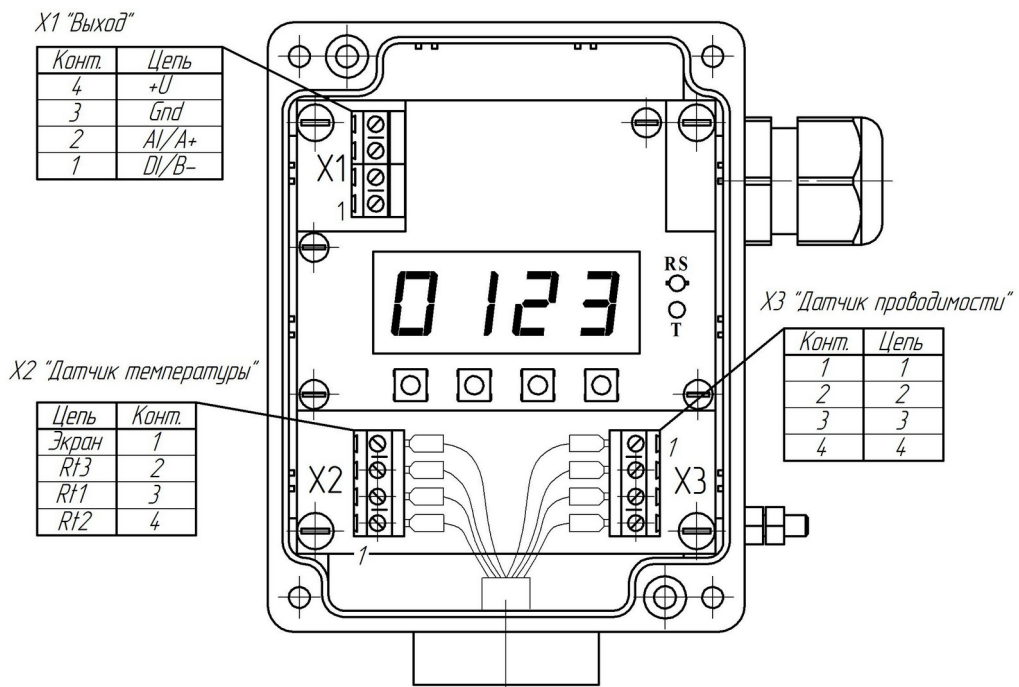


Рисунок В.6 - Подключение четырёхконтактного датчика в электронном блоке ПП в корпусе «Д»

Изм.	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата

АВДП.414311.022.02 РЭ

Стр.

65


Приложение Г

Программируемые режимы дискретных выходов


Условные обозначения

- У - уставка срабатывания дискретного выхода (реле);
- Г - гистерезис срабатывания дискретного выхода (реле);
- $\Pi+ = У + Г$ - порог изменения состояния дискретного выхода при увеличении входного сигнала;
- $\Pi- = У - Г$ - порог изменения состояния дискретного выхода при уменьшении входного сигнала;
- Зона - диапазон значений входного сигнала (от $\Pi-$ до $\Pi+$), в котором дискретный выход имеет требуемое состояние. Ширина Зоны равна $2 \times Г$.


Функция
«Вкл. если > Порога»
(двухпозиционный регулятор)

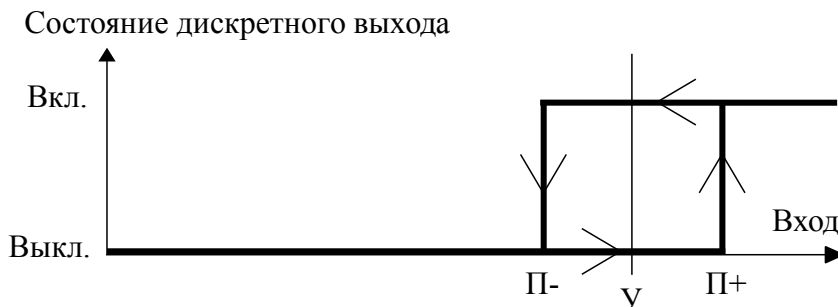


Функция
«Вкл. если < Порога»
(двухпозиционный регулятор)

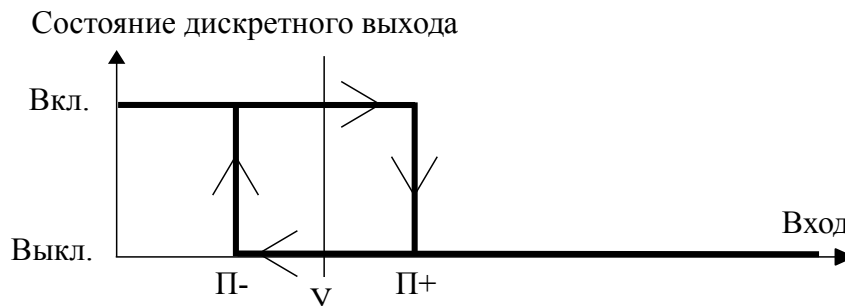

Функция
«Вкл. если в Зоне»
(двухпозиционный сигнализатор)

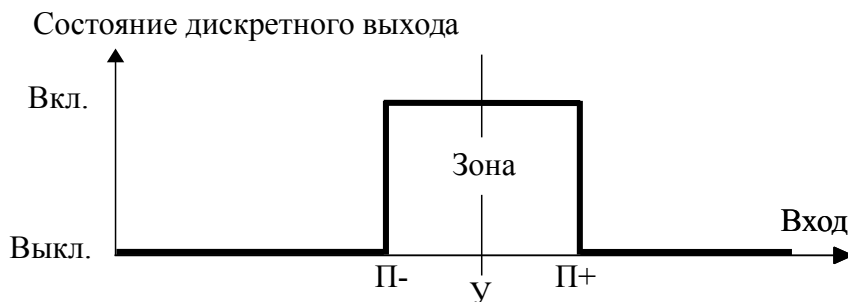


Функция
«Вкл. если вне Зоны»
(двухпозиционный сигнализатор)

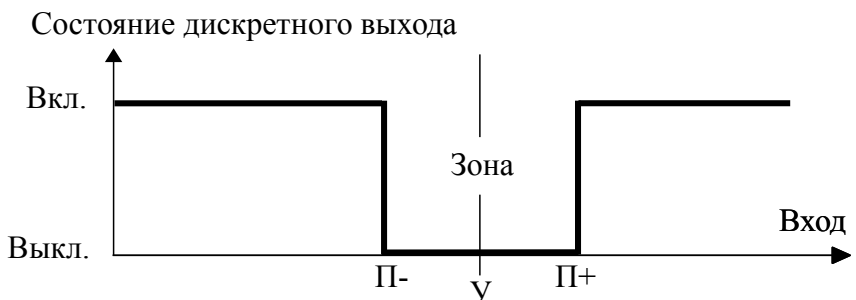


Окончание приложения Г

Двухпороговая
аварийная сигнализация

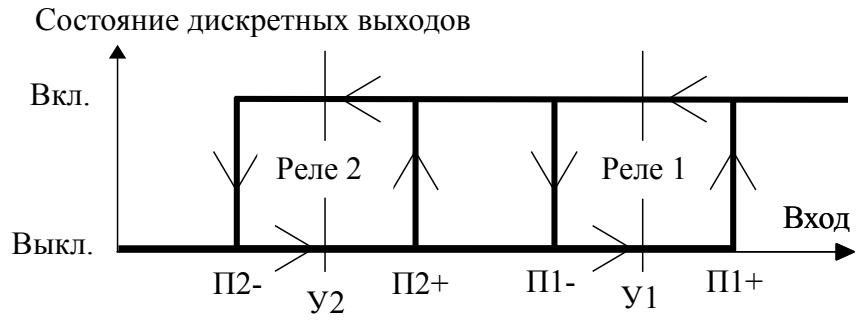

Трёхпозиционный
регулятор

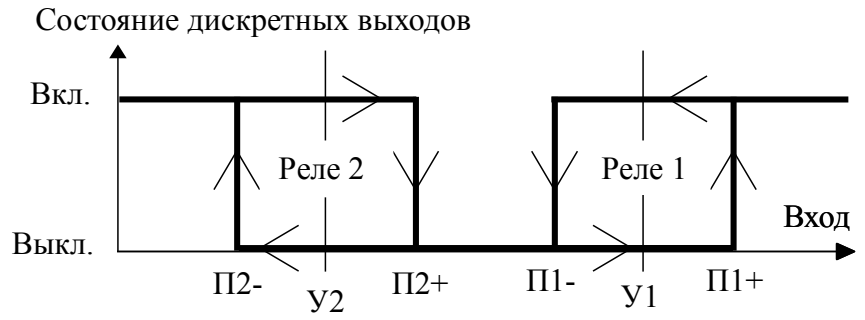

Изм	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата

АВДП.414311.022.02 РЭ

Стр.

67

Приложение Д Коды ошибок ИП

Таблица 4 - Коды ошибок ИП

Индикация (код ошибки)	Описание ошибки	Способ устранения
E01	Замыкание питания датчиков	Проверить цепи питания ПП на предмет К.З.
E02	Отсутствует связь с датчиком (ПП) № 1	Проверить цепи питания ПП на предмет правильно- сти подключения и отсут- ствия обрыва проводов ли- нии связи
E04	Отсутствует связь с датчиком (ПП) № 2	
E06	Отсутствует связь с датчиками (первичными преобразователями) № 1 и № 2	
E40	Неисправность часов реального времени: 1 Разряжена батарея питания часов CR2032 2 Неисправность часов реального времени	1 Заменить батарею CR2032 2 Отправить на завод- изготовитель
E41	Замыкание питания датчиков, Неисправность часов реального времени	Смотри ошибки с кодами E01 и E40
E42	Отсутствует связь с датчиком (ПП) № 1, Неисправность часов реального времени	Смотри ошибки с кодами E01 и E40
E43	Отсутствует связь с датчиком (ПП) № 2 Неисправность часов реального времени	Смотри ошибки с кодами E01 и E40
E46	Отсутствует связь с датчиками (первичными преобразователями) № 1 и № 2, Неисправность часов реального времени	Смотри ошибки с кодами E01 и E40

Примечание — коды ошибок ПП приведены в руководствах по эксплуатации АЖК-3110 АДП.414311.004.01РЭ (для контактных датчиков УЭП) и АЖК-3130 АДП.414311.005.01РЭ) для бесконтактных датчиков УЭП)

Приложение Е Правила набора чисел в ИП





Правила набора чисел приведено на примере набора уставки для дискретного выхода (смотри Рисунок Е.1).

В верхней части экрана дисплея приведено название измеряемого параметра и допустимый диапазон вводимых значений.

Крупными цифрами посередине экрана представлено вводимое число.

Цифра в мигающем режиме (на рисунках представлена негативным изображением) показывает знакоместо, в котором возможно редактирование этой цифры.

Кнопки выполняют следующие функции:

-  - переход мигающего разряда (знакоместа) слева направо. При нажатии на кнопку, находясь в крайнем правом разряде, происходит выход из набора числа с запоминанием.
-  и  - кнопки уменьшения и увеличения значения цифры в мигающем разряде;
-  - переход мигающего разряда справа налево. При нажатии на кнопку, находясь в крайнем левом разряде, происходит выход из набора числа без сохранения изменений.

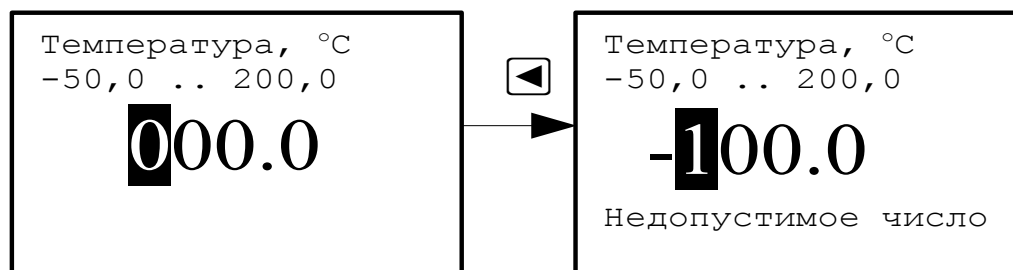




Рисунок Е.1 — Пример набора уставки по температуре

После того, как выбран устанавливаемый параметр, цифра старшего разряда индицируется в мигающем режиме. Кнопками  и  можно установить в старшем значащем разряде число от до «9» до «-9».

При наборе анализируется значение набранного числа на предмет попадания его в допустимый диапазон устанавливаемого параметра, который указан на экране.

Если число выходит за пределы этого диапазона, то под набираемым значением возникает надпись: «Недопустимое число».

Пример набора числа «-15,5» показан на (Рисунок Е.2).

					АВДП.414311.022.02 РЭ	Стр.
Изм	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата		69

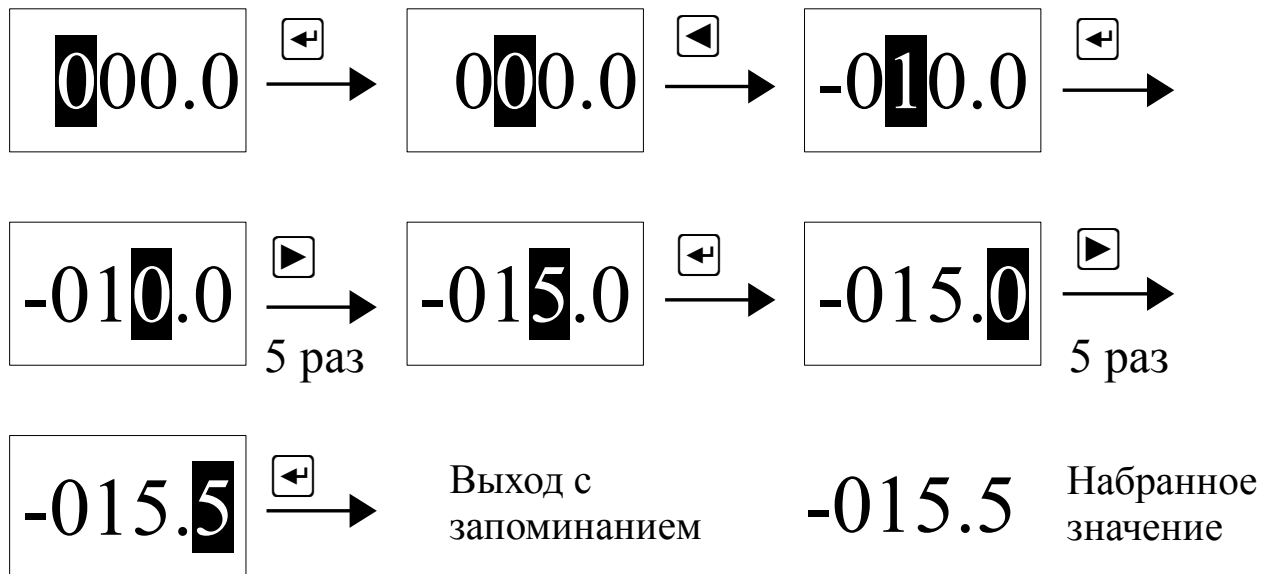


Рисунок Е.2 — Пример набора значения «-15,5»

Приложение Ж

Программирование первичного преобразователя с жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ)

Ж.1 Вход в режим программирования и выход из него.

Ж.2 При включенном питании нажать и удерживать одновременно кнопки ◁ и ▷ до появления на индикаторе надписи «Введите код». Отпустить кнопки.

Ж.3 Кнопками ◁ и ▷ установить первую цифру пароля (пароль приведён в паспорте на прибор). Ввести первую цифру нажатием на кнопку ←┘.

Ж.4 Аналогично действиям п. Ж.2 ввести вторую, третью и четвёртую цифры пароля. При правильном вводе пароля на индикаторе появится окно с надписью «1-й уровень».

Ж.5 Примечание - При неправильном вводе пароля необходимо повторить действия п. Ж.2 и п. Ж.3. Если пароль введён три раза неправильно, то ПП переходит в режим измерения.

Ж.6 Нажать кнопку ←┘. На индикаторе появится надпись «Диапазон измерения». Это первый параметр из меню параметров, которые программируются в первом уровне программирования. В меню параметров программируются «Диапазон измерения», «Константа датчика», «Термокомпенсация» и «Параметры ТК». Выбор программируемого параметра осуществляется кнопками ◁ и ▷.

Ж.7 Чтобы выйти из меню программируемых параметров кнопками ◁ и ▷ необходимо выбрать окно с надписью «Выход» и нажать кнопку ←┘. На индикаторе появится надпись «1-й уровень».

Ж.8 Чтобы выйти из режима программирования в режим измерения необходимо находиться в окне с надписью «1-й уровень». Кнопкой ◁ или ▷ выбрать окно с надписью «Выход» и нажать кнопку ←┘.

Ж.9 Диапазон измерения.

Ж.10 Войти в режим программирования (смотри п.п. Ж.2 – Ж.6). Кнопками ◁ и ▷ выбрать «Диапазон измерения». Находясь в окне с надписью «Диапазон измерения» необходимо нажать кнопку ←┘.

Ж.11 Выбор (просмотр) диапазонов измерения осуществляется кнопками ◁ и ▷. Первичный преобразователь обеспечивает возможность работы в четырёх основных, трёх расширенных и обзорном диапазонах измерения УЭП. Под основными диапазонами понимаются диапазоны, приведённые в п.1.2.2 Таблица 1 руководства по эксплуатации для анализаторов УЭП.

Ж.12 Расширенные диапазоны (1-2, 2-3, 3-4) представляют собой два соседних основных диапазона измерения и предназначены для случаев, когда имеются выбросы УЭП за верхний предел измерения младшего основного диапазона. Например, первый основной диапазон (младший): (0...1,000) мкСм/см; второй основной диапазон (старший): (0...10,00) мкСм/см. Переключение с младшего на старший диапазон и обратно происходит автоматически.

					АВДП.414311.022.02 РЭ	Стр.
Изм	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата		71

Ж.13 При включении обзорного диапазона (1-2-3-4) первичный преобразователь работает во всех четырёх основных диапазонах измерения с автоматическим выбором требуемого диапазона.

Ж.14 Чтобы установить нужный диапазон измерения необходимо выбрать окно с соответствующей надписью и нажать кнопку \leftarrow . Подтверждением выбора является мигающая надпись выбранного диапазона.

Ж.15 Кнопками \triangleleft и \triangleright необходимо выбрать окно с надписью «Выход» и нажать кнопку \leftarrow . На индикаторе появится надпись «Диапазон измерения».

Ж.16 При помощи кнопок \triangleleft и \triangleright выбрать следующий программируемый параметр или выйти из режима программирования в режим измерения (смотри п. Ж.7, Ж.8).

Ж.17 Константа датчика

Ж.18 Войти в режим программирования (смотри п.п. Ж.2 – Ж.6). Кнопками \triangleleft и \triangleright выбрать «Конст. датчика». Находясь в окне с надписью «Конст. датчика» необходимо нажать кнопку \leftarrow . Константа (постоянная) датчика характеризует чувствительность датчика и определяется его формой и геометрическими размерами. Расчётное значение константы C расч указывается в паспорте на анализатор. Действительное значение константы датчика C может быть установлено двумя способами.

Ж.19 Выбор способа корректировки константы датчика (непосредственная или косвенная) осуществляется кнопками \triangleleft и \triangleright .

При непосредственной корректировке можно ввести известное значение $C/C_{\text{расч.}}$, равное соотношению действительного значения константы датчика к её расчётному значению.

При косвенной корректировке константы датчика соотношение $C/C_{\text{расч.}}$ вычисляется автоматически путём ввода известного значения УЭП контролируемого раствора.

Ж.20 Для непосредственной корректировки необходимо выбрать окно с надписью в верхней строке индикатора « $C/C_{\text{расч.}}$ ». В нижней строке индикатора отображается число, равное соотношению действительного значения константы датчика к её расчётному значению, которое было установлено ранее.

Чтобы изменить это число, необходимо нажать кнопку \leftarrow . Верхняя строка индикатора начнёт мигать. Кнопками \triangleleft и \triangleright можно откорректировать значение числа. Для ввода в память ПП нового значения $C/C_{\text{расч.}}$ необходимо нажать кнопку \leftarrow . Надпись « $C/C_{\text{расч.}}$ » перестанет мигать.

Ж.21 Для косвенной корректировки необходимо выбрать окно с надписью в верхней строке «Измерен.».

Примечание - Перед корректировкой константы первичный преобразователь должен быть заполнен контролируемым раствором с известным значением УЭП при данной температуре. Для обеспечения непревышения основной приведенной погрешности во всех основных диапазонах рекомендуется применять раствор со значением УЭП примерно (80... 90) мкСм/см для АЖК-3101М.1.Э и (80...90) мСм/см для АЖК-3101М.2.Э.

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
72		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись

Ж.29 Параметры термокомпенсации.

Ж.30 Войти в режим программирования (смотри п. Ж.2 – Ж.6). Кнопками \triangleleft и \triangleright выбрать «Параметры ТК». Находясь в окне с надписью «Параметры ТК» необходимо нажать кнопку \leftarrow .

Ж.31 Выбор параметров термокомпенсации осуществляется кнопками \triangleleft и \triangleright .

Ж.31.1.1 Для установления температуры приведения необходимо выбрать окно с надписью «То , гр.С». В нижней строке индикатора выведено установленное ранее значение температуры приведения.

Чтобы изменить значение температуры приведения необходимо нажать кнопку \leftarrow . Верхняя строка индикатора начнёт мигать. После установки кнопками \triangleleft и \triangleright требуемого значения температуры приведения нажать кнопку \leftarrow для ввода этого значения в память прибора.

Ж.31.1.2 Для установления температурного коэффициента кнопками \triangleleft и \triangleright необходимо выбрать окно с надписью «at». В нижней строке индикатора выведено установленное ранее значение коэффициента.

Примечание - Значение температурного коэффициента α_t вводится в %/°C.

Чтобы изменить значение температурного коэффициента необходимо нажать кнопку \leftarrow . Верхняя строка индикатора начнёт мигать. После установки кнопками \triangleleft и \triangleright требуемого значения α_t нажать кнопку \leftarrow для ввода этого значения в память прибора.

Ж.32 После установления параметров термокомпенсации кнопками \triangleleft и \triangleright необходимо выбрать окно с надписью «Выход» и нажать кнопку \leftarrow . На индикаторе появится надпись «Параметры ТК».

Ж.33 При помощи кнопок \triangleleft и \triangleright выбрать следующий программируемый параметр или выйти из режима программирования в режим измерения (смотри п. Ж.7 , Ж.8).

Ж.34 Восстановление заводских настроек первичного преобразователя.

В некоторых случаях бывает необходимо вернуться к настройкам, которые были установлены на предприятии-изготовителе. Такая ситуация может возникнуть при неправильном программировании первичного преобразователя. При любой причине отказа в работе первичного преобразователя рекомендуется восстановить заводские настройки. Для восстановления заводских настроек необходимо:

Войти в режим программирования (смотри п. Ж.2 – Ж.6). Кнопками \triangleleft и \triangleright выбрать «Завод. настр.». Находясь в окне с надписью «Завод. настр.» необходимо нажать кнопку \leftarrow .

После появления надписи «Восстановить?» нажатие на кнопку \leftarrow приведёт к восстановлению всех заводских настроек, что подтвердится надписью «Восстановлено». При помощи кнопок \triangleleft и \triangleright необходимо выбрать окно с надписью «Выход» и нажать кнопку \leftarrow . На индикаторе появится надпись «Завод. настр.».

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
74		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись

Выйти из режима программирования в режим измерения (смотри п. Ж.7 , Ж.8).

Выключить и включить питание прибора. Заводские настройки восстановлены.

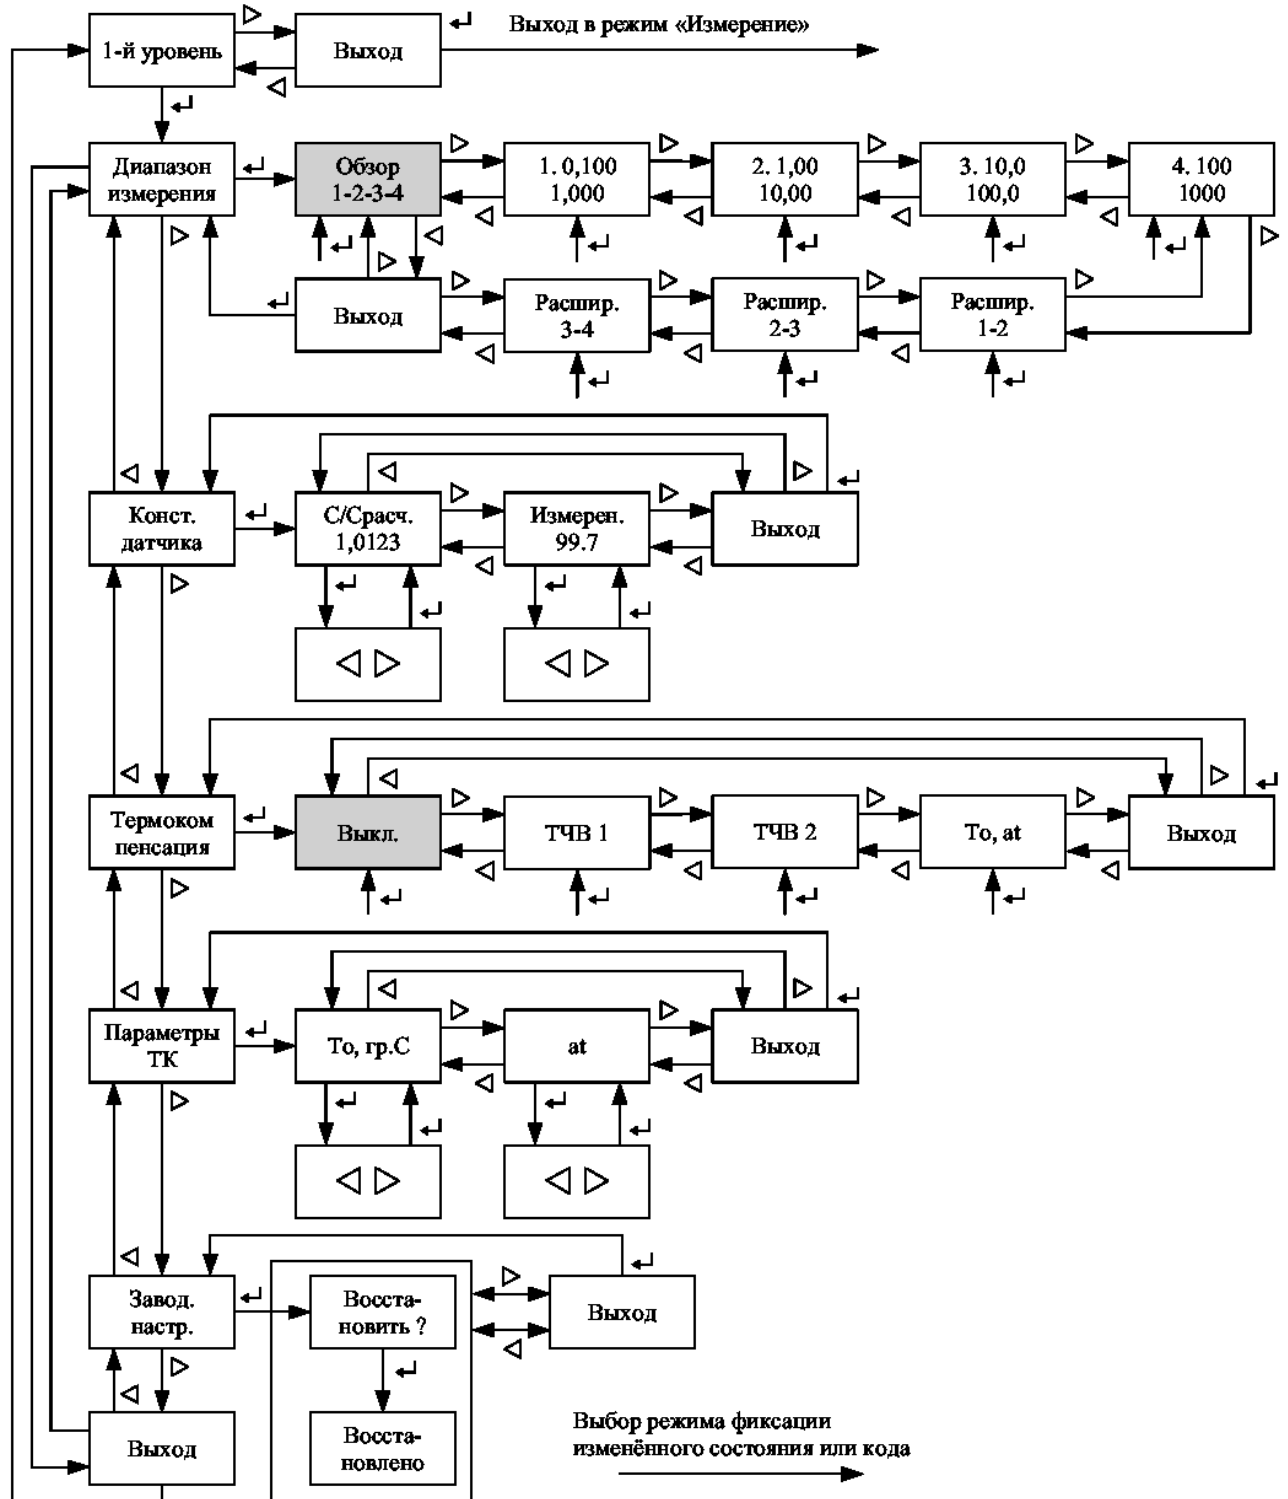


Рисунок Ж.1 – Блок-схема алгоритма работы ПП в режиме «Программирование» УРОВЕНЬ 1

Изм.	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата

Приложение 3

Замена батарейки часов реального времени в ИП настенного исполнения

3.1 Перечень необходимых инструментов:

- отвертка с плоским шлицем SL 3,5 (Отвертка 7810-0967 ГОСТ 17199-88);
- отвертка с крестообразным шлицем PH1 (Отвертка 7810-1038 ГОСТ 17199-88).

3.2 Порядок действий:

- открутить винты крышки клеммного отсека (Рисунок 3.1);
- снять крышку клеммного отсека и отсоединить провода питания ИП;

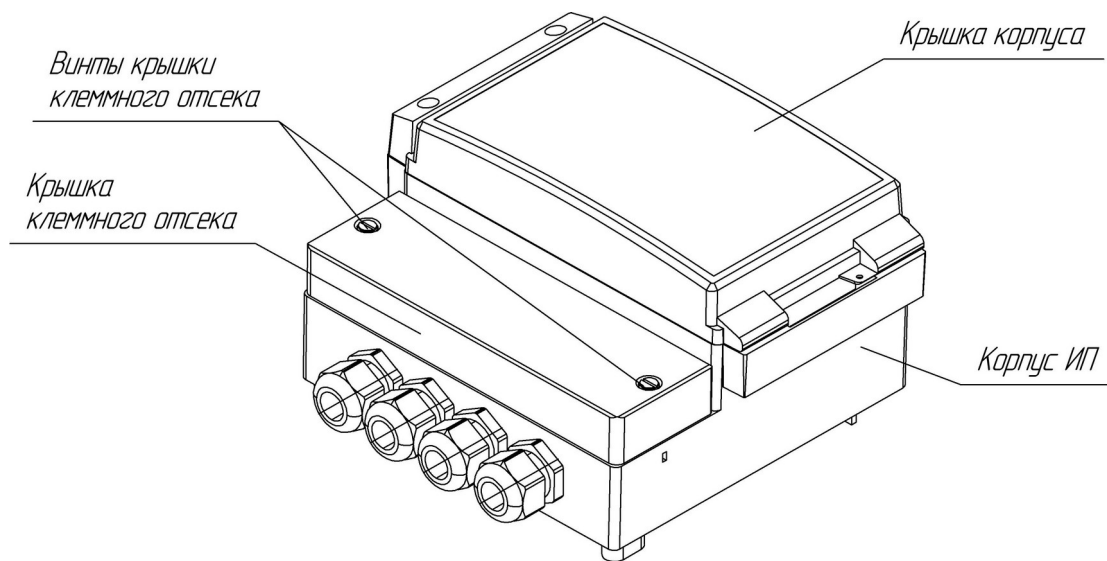


Рисунок 3.1

- открыть крышку корпуса с правой стороны;
- открутить четыре самореза крепления передней панели (Рисунок 3.2);
- аккуратно приподнять переднюю панель в сборе с платой индикации;

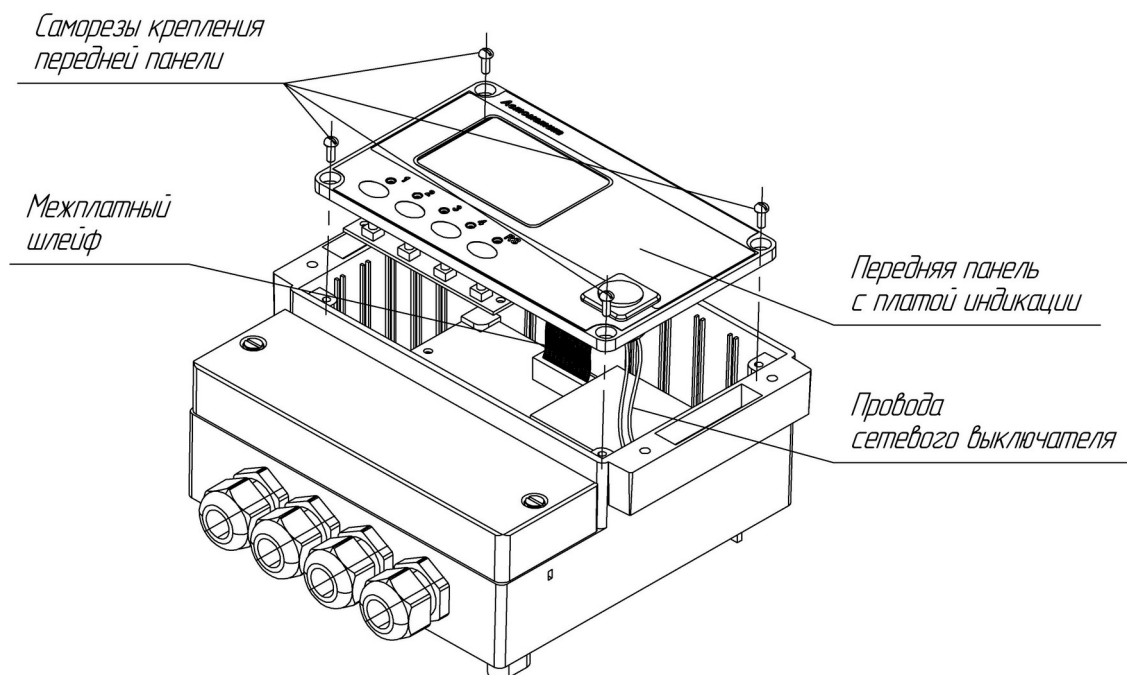


Рисунок 3.2

- разъем межплатного шлейфа от платы индикации и ножевые клеммы проводов сетевого выключателя от основной платы не отключать;
- аккуратно развернуть переднюю панель с платой индикации к себе (Рисунок 3.3);
- вынуть батарейку часов реального времени (CR2032) из держателя и заменить на новую;

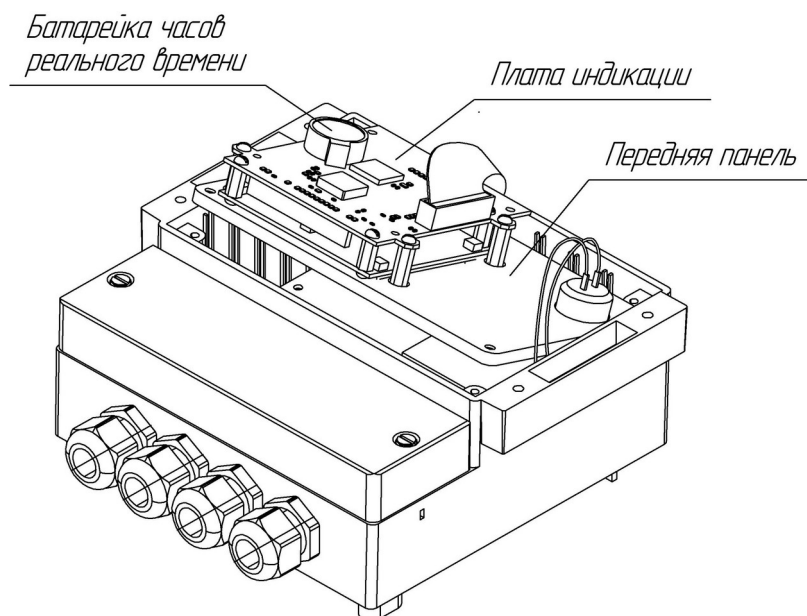


Рисунок 3.3

- установить переднюю панель с платой индикации на место, закрепить четырьмя саморезами;
- закрыть крышку ИП.

Изм.	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата

АВДП.414311.022.02 РЭ

Стр.

77

Приложение И

Замена батарейки часов реального времени в ИП щитового исполнения

И.1 Перечень необходимых инструментов:

- отвертка с крестообразным шлицем РН1 (Отвертка 7810-1038 ГОСТ 17199-88).

И.2 Порядок действий:

- отсоединить все разъемные винтовые клеммники от прибора;
- открутить винты крепления задней панели корпуса ИП (Рисунок К.1);

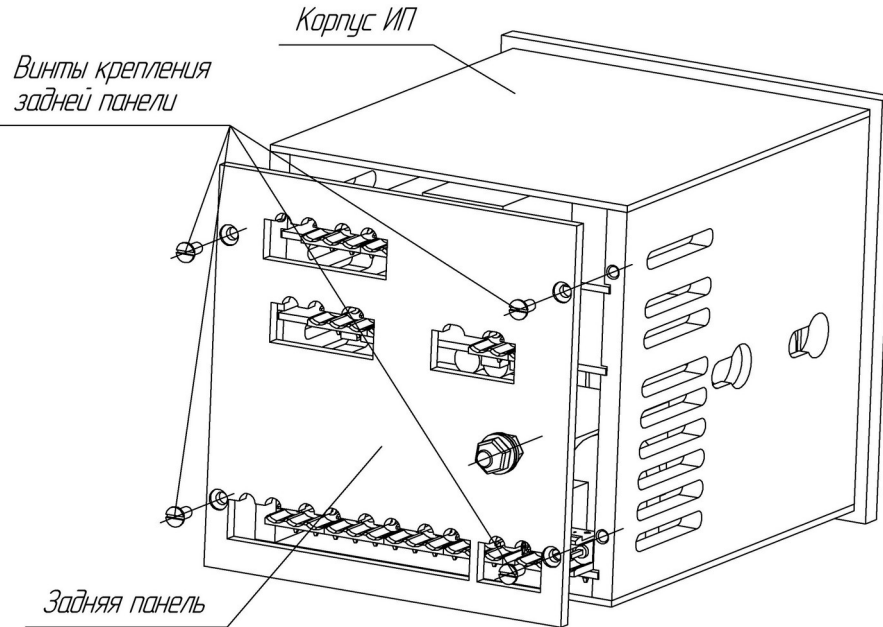


Рисунок К.1

- аккуратно выдвинуть печатные платы в сборе по направляющим из корпуса ИП (Рисунок К.2);

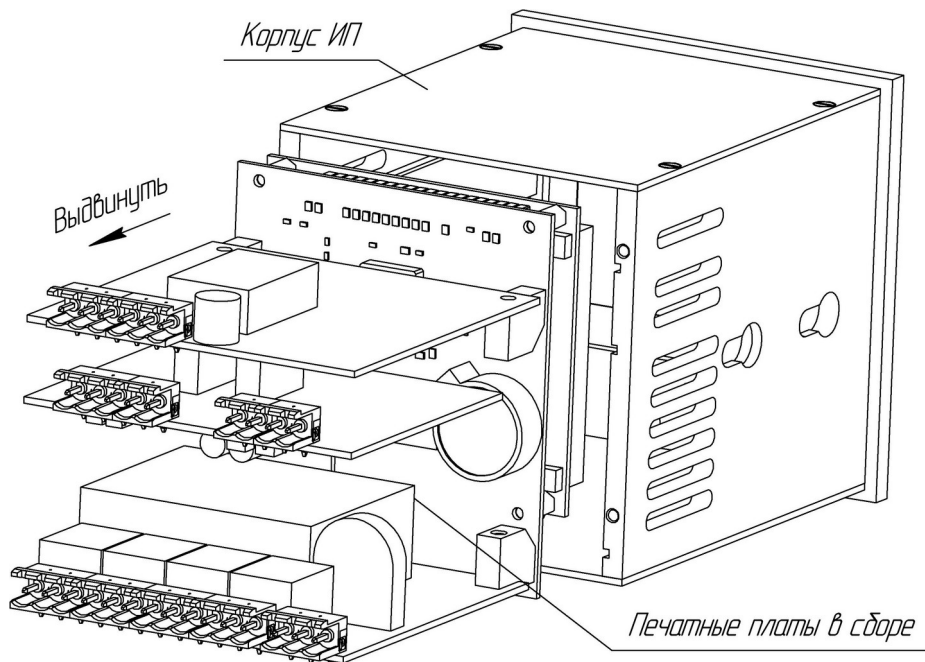


Рисунок К.2

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
78		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись

– вынуть плату входов из разъема на плате сопряжения (Рисунок К.3);

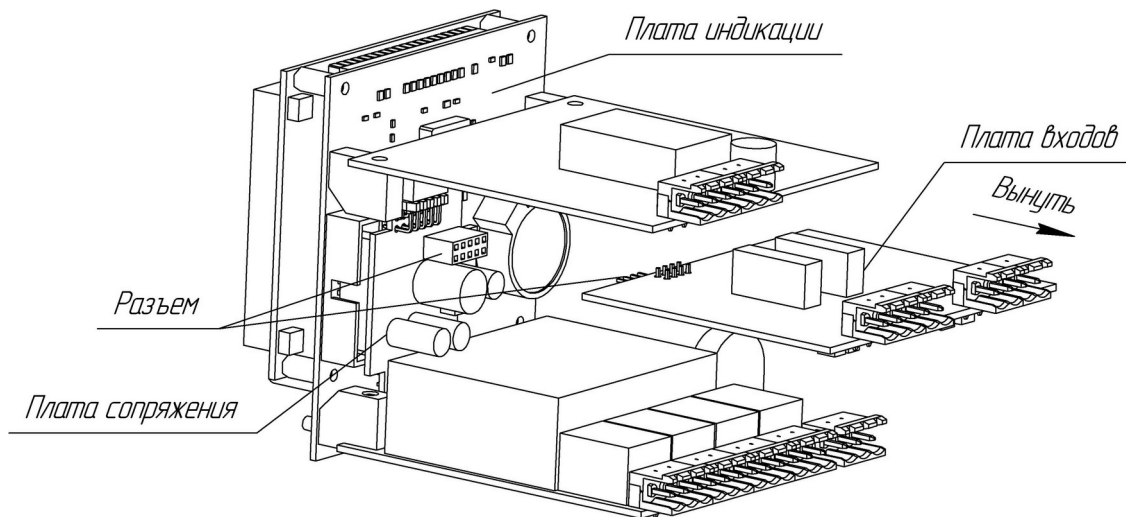


Рисунок К.3

– вынуть батарейку часов реального времени (CR2032) из держателя на плате индикации и заменить на новую (Рисунок 3.3);

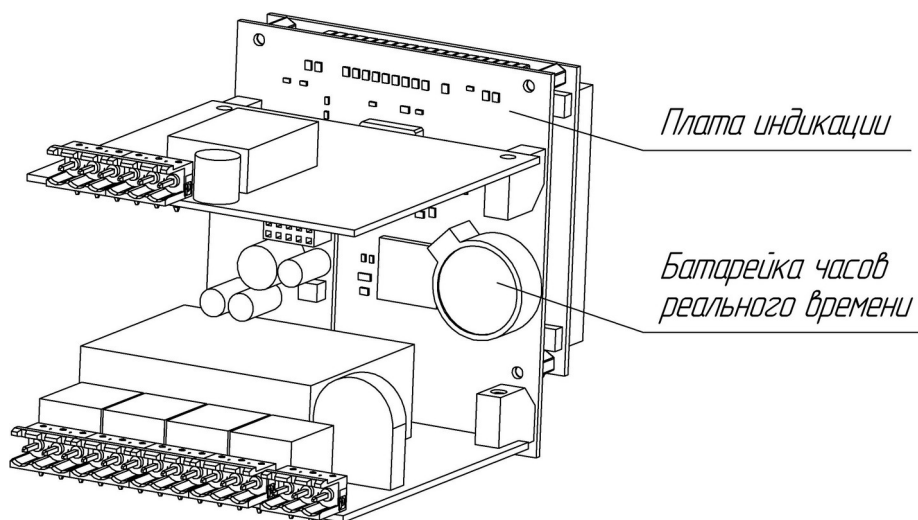


Рисунок К.4

– вставить плату входов в разъем на плате сопряжения (Рисунок К.3);

– аккуратно вставить печатные платы в сборе по направляющим в корпус ИП, следя за тем, чтобы толкатели кнопок не выпали из своих посадочных мест (Рисунок К.2);

– установить заднюю панель и закрепить ее четырьмя винтами (Рисунок К.1).

Изм	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата

АВДП.414311.022.02 РЭ

Стр.

79

					АВДП.414311.022.02 РЭ	Стр.
Изм	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата		81

Стр.	АВДП.414311.022.02 РЭ				
82		Изм	Стр.	№ докум.	Подпись

					АВДП.414311.022.02 РЭ	Стр.
Изм	Стр.	№ докум.	Подпись	Дата		83

*ЗАО «Научно-производственное предприятие «Автоматика»
600016, Россия, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, дом 77, корпус 5
Тел.: +7 (4922) 779-796, +7(4922) 475-290, факс: +7(4922) 215-742
e-mail: market@avtomatica.ru
<http://www.avtomatica.ru>*